


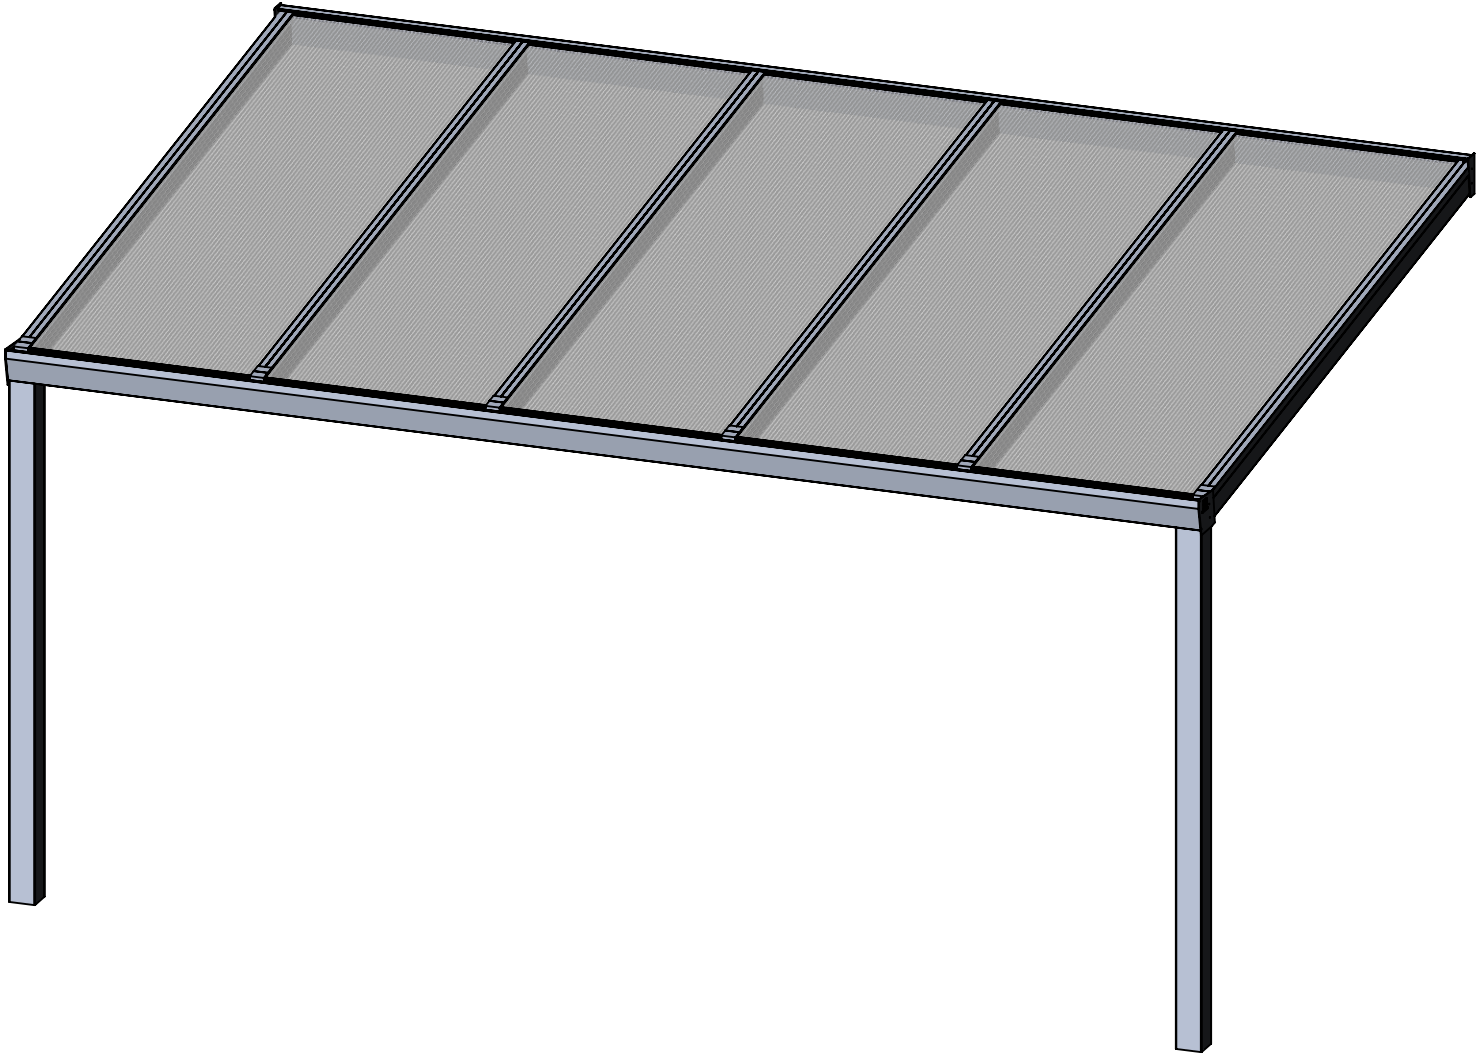

BUITEN
LEVEN XXL

Overkappingen voor budgetprijzen

INHOUDSOPGAVE

	Pag.
1. Inleiding	03
2. Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen	03
3. Product omschrijving	04
4. Onderdelen overzicht	05
4.1 Exploded view	05
4.2 Stuklijst	06
5. Montagevoorbereiding	07
5.1 Montagevoorwaarden	07
5.2 Maten bepalen	08
6. Montage	09
6.1 Voormonteren van de gootprofiel	09
6.1.1 Koppelen van de goot	09
6.1.2 Montage van de bladvanger	10
6.1.3 Montage van de sierlijst (optioneel)	11
6.1.4 Montage van de goot afdekkappen	11
6.2 Montage van het muurprofiel	12
6.3 Montage van de staanders	13
6.3.1 Montage van de staanders op betonpoeren	13
6.3.2 Montage van de staanders op een bestaande terras	15
6.3.3 Montage van de staanders op schroeffunderingen	15
6.4 Montage van de Goot	16
6.5 Montage van de Liggers en afdekkers	17
6.5.1 Voorbereiding van de liggers en afdekkers	17
6.5.2 Voorbereiden kliklijsten	17
6.5.3 Montage van de 2 buitenste liggers	18
6.5.4 Montage van de tussenliggers	20
6.6 Dakplaten	22
6.6.1 Voorbereiden dakplaten	22
6.6.2 Plaatsen van de eerste plaat	23
6.6.3 Plaatsen van de tweede plaat	24
6.6.4 Monteren van de plaat stoppers	25
6.6.5 Plaatsen muurrubber	26
7. Reinigings advies	27

1. INLEIDING

In deze handleiding vindt u overzichtelijk alle stappen welke u moet doorlopen voor een correcte montage van uw veranda. De gebruikte afbeeldingen zijn van een voorbeeld (506x300cm) en kunnen afwijken van de geleverde maat. Wij adviseren u, alvorens met de montage te beginnen, de gehele handleiding aandachtig door te nemen. Controleert u voor aanvang van de montage of alle benodigde onderdelen zijn meegeleverd. Neemt u voor uw veiligheid de toepasselijke voorschriften in acht. Hiermee garandeert u ook de veiligheid van de geplaatste veranda. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw betreffende dealer.

2. VEILIGHEIDSMATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen voor u de veranda gaat monteren.

- Volg de instructies en richtlijnen zoals omschreven in deze handleiding. Wijzig de volgorde van de te verrichten handelingen niet. Indien één of ander niet duidelijk is, neem dan contact op met uw dealer. Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding.
- Houdt u bij de montage aan de geldende normen en wettelijke voorschriften.
- Wij adviseren de montage van de veranda met minimaal 2 personen uit te voeren.
- Open de verpakking voorzichtig.
- Om schade aan uw veranda te voorkomen, plaatst u de onderdelen op een zachte, schone en vlakke ondergrond. Indien u een veranda met glazen dak heeft, plaats dan de glazen dakplaten nooit direct op de grond!
- De randen en hoeken van de glazen dakplaten zijn zeer kwetsbaar. Zorg ervoor dat deze niet beschadigen.
- Zorg ervoor dat u nooit op de glazen of polycarbonaat platen gaat staan, ook niet wanneer deze op de grond liggen.
- De polycarbonaat platen en glasplaten zijn sterk, maar onvoldoende bestand tegen puntbelasting. Loop er dus niet op! Op de tussen- en zijliggers van de overkapping mag u wel lopen.
- Het toevoegen of weglaten van onderdelen, of het bewerken van materialen anders dan op de voorgeschreven wijze kan een nadelige invloed hebben op de veranda en wordt dus ten strengste afgeraden!
- Zeker de montageplaats af d.m.v. veiligheidslint zodat derden op afstand worden gehouden.
- Draag altijd de juiste beschermende kleding (werk handschoenen, stofmasker, veiligheidsbril, schoenen met anti-slip etc.) bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
- Plaats een ladder altijd op een stevige stabiele ondergrond.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen goed zijn vastgedraaid. Controleer dit regelmatig.
- De bevestigingsmaterialen worden geleverd voor montage aan een bakstenen muur. Indien u monteert aan een gevel van een ander materiaal, dient u zelf voor de correcte bevestigingsmaterialen te zorgen.
- Verwijder het product in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
- BuitenlevenXXL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding, dan wel door onachtzaamheid tijdens montage, gebruik en onderhoud van het product en de eventueel bijbehorende accessoires. BuitenlevenXXL is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade.

3. PRODUCT OMSCHRIJVING

Een veranda is een mooie, luxe aanvulling op uw tuin en zorgt ervoor dat u het hele jaar kunt genieten van uw tuin. Deze is met verschillende accessoires uit te breiden, zoals glazen schuifdeuren en zijwanden. Onze veranda's zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en afmetingen.

Afmetingen

De veranda's worden op maat geleverd. De polycarbonaat varianten kunnen naar wens worden ingekort tijdens de montage, met de glas daken is dit niet mogelijk. De veranda's zijn uit één stuk verkrijgbaar vanaf de breedtemaat 306 t/m 706 cm breed. Bij bredere veranda worden ze aan elkaar gekoppeld door middel van een koppelstuk. De diepte van de veranda is mogelijk vanaf 250 t/m 400 cm. Hierbij verspringt de diepte telkens met 500 cm

Stijlen

U heeft keuze uit drie stijlen: half rond, vlak en klassiek. De staanders zijn standaard vierkant en zijn voorzien van afgeronden hoeken. Zowel bij een glazen dak als polycarbonaat dak heeft u keuze uit alle drie de beschikbare stijlen.

Kleuren

Onze verandas zijn leverbaar in de kleuren antraciet structuur en wit structuur. Alle bijpassende accessoires zijn in dezelfde kleuren beschikbaar.

Dakbedekking

Voor de dakbedekking is het mogelijk om te kiezen uit polycarbonaat of glas. Voor onze terrasoverkappingen gebruiken wij polycarbonaat van Lexan. De platen zijn voorzien van een speciale X-structuur waardoor ze erg stevig zijn en zijn daarnaast voorzien van een UV-coating. Hierdoor verkleuren de platen niet. Wij bieden vier verschillende versies aan; helder (standaard licht), opaal (voor meer zonwering), wide-helder (extra licht doorlatend) & Sun-Reflect (extra warmte werend). Het glas dat wij gebruiken bij de terrasoverkappingen is 44.2 & 55.2 gelaagd glas, ook wel veiligheidsglas (VSG) genoemd. Onze glasleverancier, staat bekend om de hoge kwaliteit glas die zij leveren. Het glas bestaat uit 2 glasplaten met daartussen PVB (Polyvinylbutyral) folie. Het folie zorgt voor extreem goede hechting van het glas en zorgt ervoor dat, mocht het glas kapot gaan, de glasplaat één geheel blijft, waardoor er geen glasscherven naar beneden kunnen vallen.

Aantal staanders

Door het gebruik van sterk aluminium en een versteviging in de goot is het mogelijk om een grote overspanning op twee staanders te behalen.

Bevestigingsmiddelen


Het muurprofiel van de veranda wordt standaard bevestigd met slagpluggen 8x80 mm (Deze slagpluggen worden niet meegeleverd). De overige onderdelen van de veranda worden gemonteerd met de meegeleverde zelfborende schroeven 4x19 mm en 4.2x50 mm. De geadviseerde slagpluggen passen voor montage aan een bakstenen muur. Indien u monteert aan een gevel van een ander materiaal, dient de installateur zelf te bepalen welke bevestigingsmaterialen er nodig zijn.

Fundering

Optioneel zijn er betonpoeren met en zonder HWA of schroeffunderingen beschikbaar om te voorkomen dat de veranda gaat verzakken. Hiermee kunt u zorgen voor een degelijke fundering. De veranda kan ook op een bestaande fundering geplaatst worden.

4. ONDERDELEN OVERZICHT


4.1 Exploded view

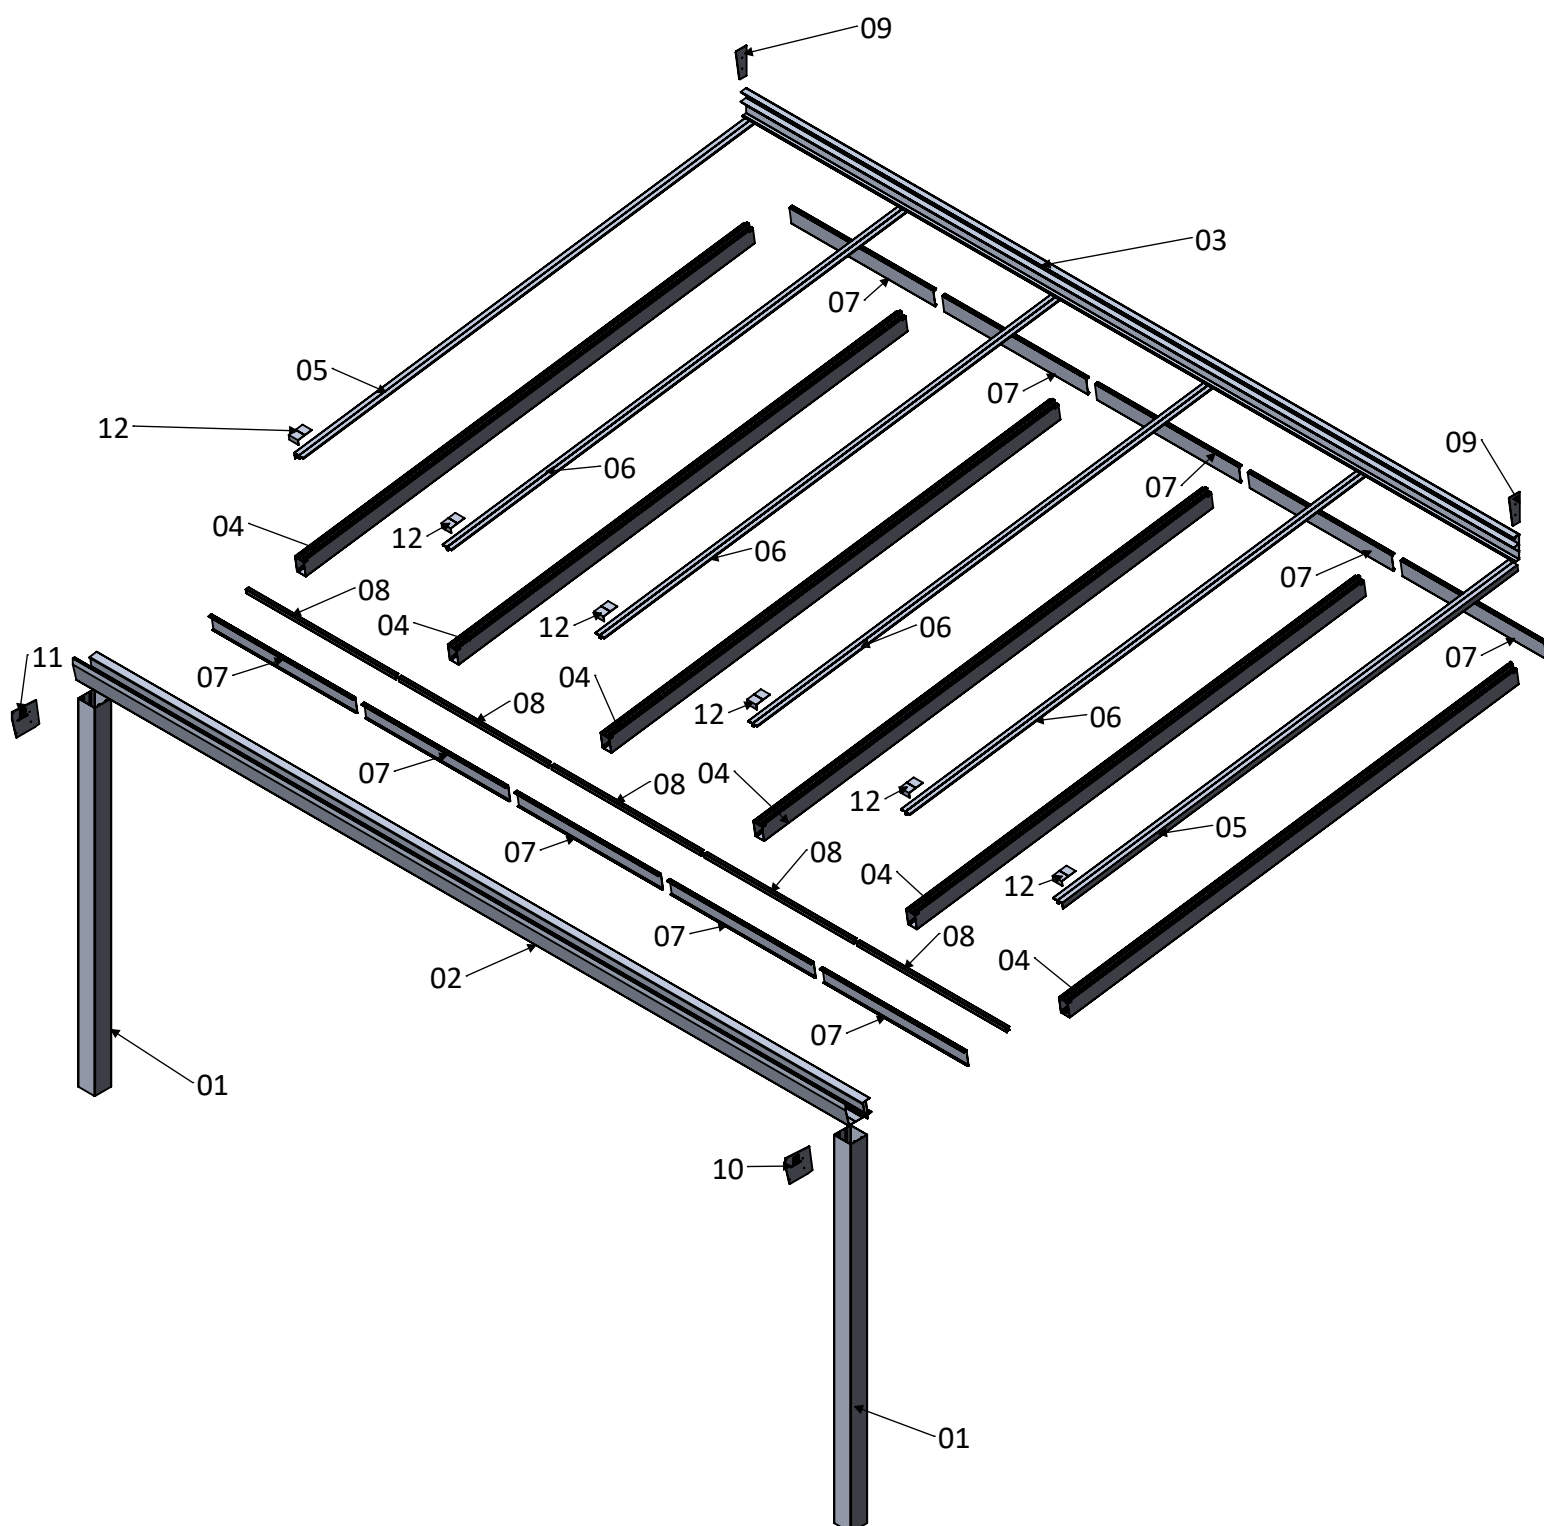


Controle levering

In deze handleiding is een veranda weergegeven met voorbeeld afmeting (BxH) 506 x 300cm met vlakke gootsierlijst. Dit voorbeeld is slechts illustratief. Het type en aantal geleverde onderdelen is afhankelijk van uw bestelling.


4.2 Stuklijst

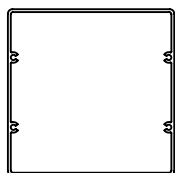


01 Staander

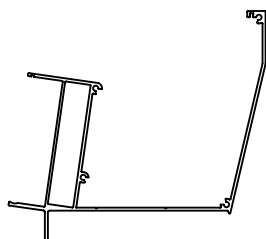


02 Gootprofiel




03 Muurprofiel

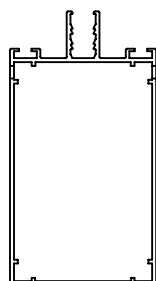

04 Ligger



05 Zij afdekker




06 Midden afdekker



07 Kliklijst




08 Condensprofiel



09 Afdekkap muurprofiel



10 Afdekkap gootprofiel Links

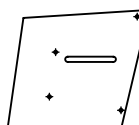

11 Afdekkap gootprofiel Rechts



12 Plaatstopper


5. MONTAGEVOORBEREIDING

5.1 Montagevoorwaarden

- Er dient een goede vlakke stabiele ondergrond te zijn voor de opbouw van de veranda.
- Zorg ervoor dat de fundering stevig genoeg is, anders loopt u het risico dat de veranda gaat verzakken. Dit betekent dat de fundering per staander 750 kg moet kunnen dragen. Funderen kan met betonpoeren of schroeffundering. Beide worden niet standaard meegeleverd. Bevestiging op het terras is ook mogelijk met behulp van aluminium hoekprofielen. Het terras dient dan eveneens 750 kg per staander te kunnen dragen.
- De fundering dient waterpas te zijn.
- De locatie waar de veranda geplaatst wordt, dient bouw klaar en vrij te zijn van obstakels zoals bloembakken e.d., zodat u de montage ongehinderd kunt uitvoeren.
- De ondergrond moet ontdaan zijn van obstakels (zoals stroomkabels, waterleidingen e.d.).
- De plek waar het muurprofiel komt, dient stevig, egaal en vlak te zijn. De muur dient een minimale belasting van 220 kg per strekkende meter te kunnen dragen.
- De doorloophoogte van uw veranda mag u zelf bepalen. Standaard worden staanders geleverd met een lengte van 250 cm. Indien er een glasschuifstelsel en/of kozijn mee besteld wordt dient de hoogte aangepast te worden aan de bestelde hoogte van het glasschuifstelsel of kozijn.
- De veranda dient geplaatst te worden met een afschot van 8 graden (14 cm per meter). De hoogte van het muurprofiel en de doorloophoogte zijn compleet van elkaar afhankelijk en bepalend door dit afschot. Alle profielen zijn op het afschot van 8 graden geproduceerd. De veranda mag op minimaal 5 graden en maximaal 11 graden gemonteerd worden. Hierdoor zullen de liggers echter niet helemaal aansluiten op het muurprofiel en gootprofiel waardoor er een kier kan ontstaan bij de aansluiting.
- In verband met het uitzetten van de materialen mag de veranda niet strak tussen twee muren worden geplaatst, maar moet er per breedtemeter van de veranda 10 mm worden vrijgehouden.
- Bij gebruik van betonpoeren kunnen staanders niet tegen de muur worden geplaatst omdat de betonpoeren breder zijn dan de staanders. Gebruik in dit geval schroef funderingen of montagehoeken.
- Bij gekoppelde veranda's komt er altijd een staander onder de koppeling. Deze kan en mag niet worden verplaatst, omdat de staander de koppeling moet ondersteunen.
- De waterafvoer kan niet worden geplaatst in een staander waarboven goten gekoppeld zijn.
- LET OP: Boor en schroef nooit door de pvc-buis in één van de staanders.
- Zorg ervoor dat het muurprofiel, gootprofiel, bladvanger, siergootlijst en afdekkappen netjes zijn afgekit.
- LET OP: De optimale verwerkingstemperatuur van de kit is +5°C tot +40°C.
- Zorg ervoor dat het beschermfolie van de aluminium onderdelen en van de dakplaten pas als laatste wordt verwijderd om eventuele beschadigingen tegen te gaan.
- Garantie vervalt indien de veranda niet conform de instructies in deze handleiding wordt gemonteerd.

5.2 Maten bepalen

De veranda is modulair opgebouwd en in een groot aantal afmetingen verkrijgbaar. De polycarbonaat uitvoering is indien gewenst eenvoudig op maat te maken. Bij glas is dit niet mogelijk

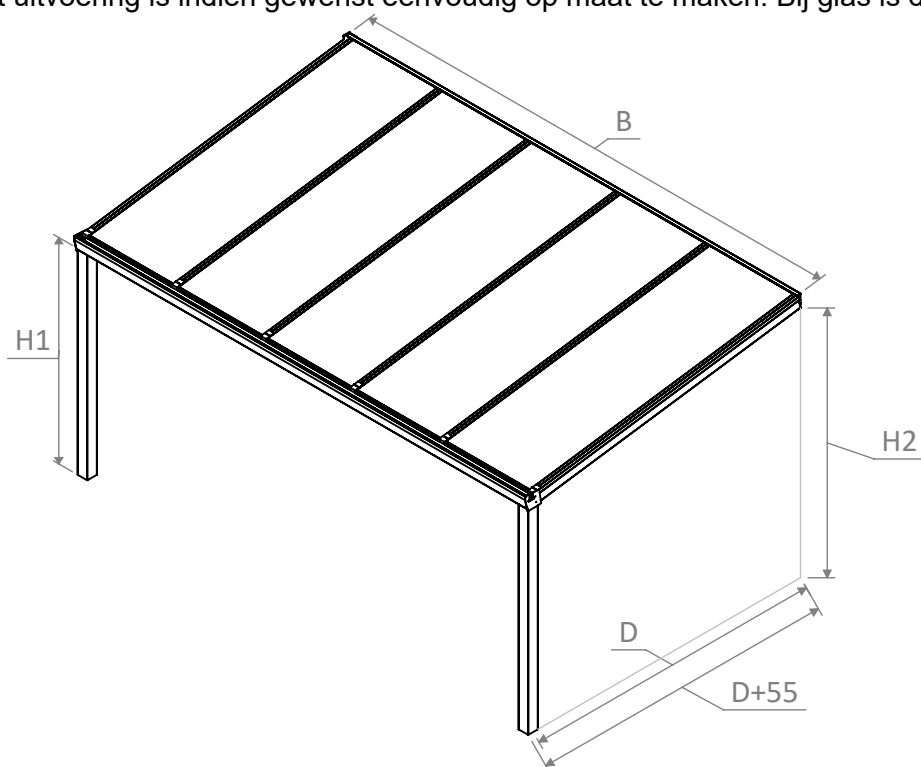


- B: Breedte van de veranda (lengte van muurprofiel, gootprofiel en optionele sierlijst).
H1: Hoogte van grond tot onderkant gootprofiel (doorloophoogte).
H2: Hoogte van grond tot onderkant muurprofiel.
D: Diepte van de veranda (afstand achterzijde muurprofiel tot hart staander).
D+55: Afstand achterzijde muurprofiel tot voorkant staander.

Hoogte bepalen (H1 & H2)

De hoogte van het muurprofiel (H2) en doorloophoogte (H1) zijn eenvoudig aan te passen met behoud van het standaard afschot van 8 graden. LET OP: Houd er hierbij rekening mee dat bij de staanders overlengte nodig is als deze op een schroeffundering of poer worden geplaatst.

Voor de standaard afschot rekent u de hoogte van de muurplaat als volgt uit:
Diepte in meters * 13,5 + doorloophoogte = hoogte onderzijde muurplaat
Bijvoorbeeld: U heeft een terrasoverkapping van 4m diep en u wilt een doorloop hoogte van 220cm. De berekening is dan als volgt: $4 * 13,5 + 220 = 274$ cm

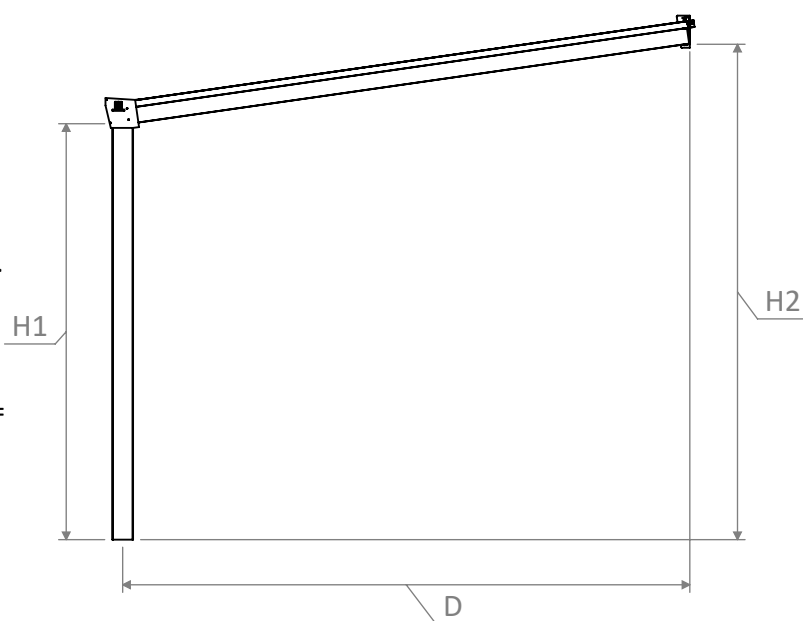


6 MONTAGE




6.1 Voormonteren van het gootprofiel

6.1.1 Koppelen van de goot

Indien de veranda breder is dan 706 cm worden er 2 gootprofielen en een koppelstuk meegeleverd. Het is aan te raden de gootprofielen tijdens montage te koppelen met behulp van het meegeleverde koppelstuk. Let op! het gekoppelde gedeelte moet altijd op een staander worden geplaatst. Het is hierbij aan te raden de veranda in delen op te bouwen.




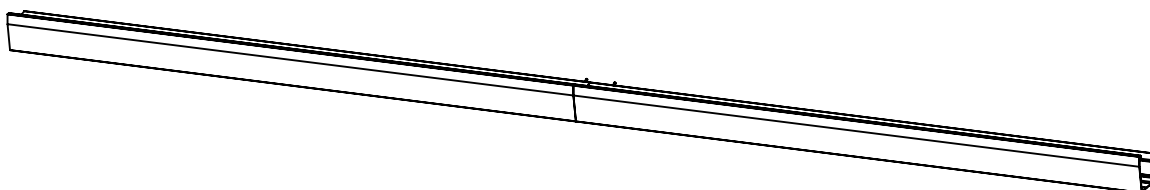


- A. Maak het gootprofiel en koppelstuk schoon en vetvrij
- B. Kit van te voren één van de 2 gootprofielen op de te koppelen rand in
- C. Schuif het koppelstuk voor de helft in de goot
- D. Schuif het 2e gootprofiel over het koppelstuk tegen de 1e goot aan
- E. Kit vervolgens in beide goten het koppelstuk waterdicht af.

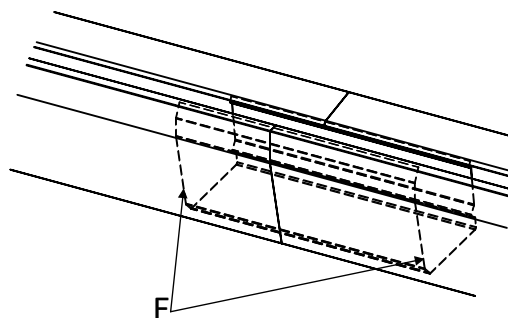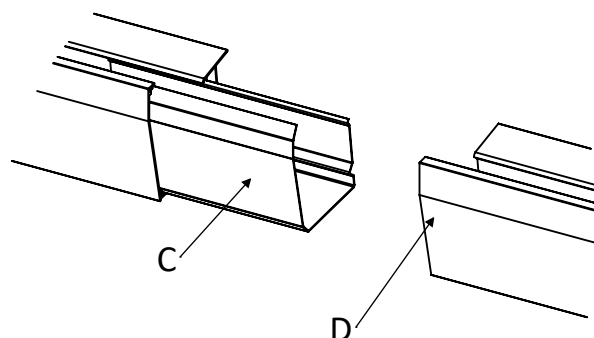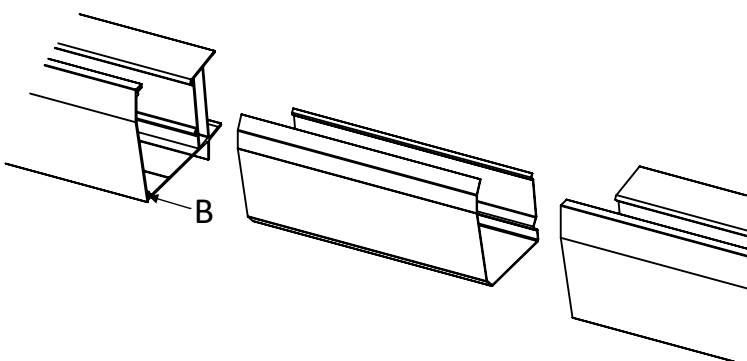



6.1.2 Montage van de bladvanger

- A. Leg de goot vlak en stevig neer op 2 schragen.
- B. Bepaal of de hemelwaterafvoer in de linker of rechterstaander komt.
- C. Teken de positie van het gat aan de juiste zijde van de goot af. Het gat komt 55 mm vanaf de zijkant van de goot en wordt zo ver mogelijk naar achteren geboord.
- D. Boor nu voorzichtig met een gatenzaag een gat van 86 mm in de goot, zover mogelijk naar de achterzijde.
- E. Zaag de flensje aan de achterzijde van de bladvanger af en indien nodig ook de voorzijde.
- F. Breng de kit aan op de onderzijde van de bladvanger rand.
- G. Plaats de bladvanger in het gat van de goot en kit de bladvanger rondom waterdicht af.

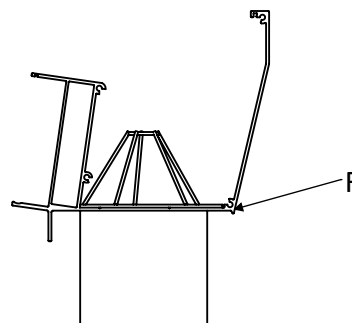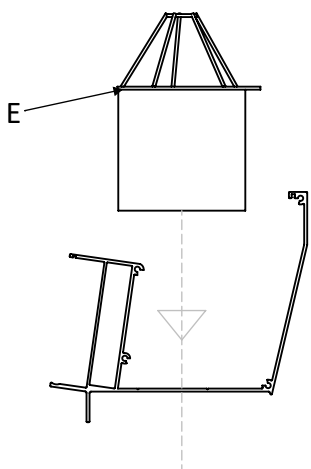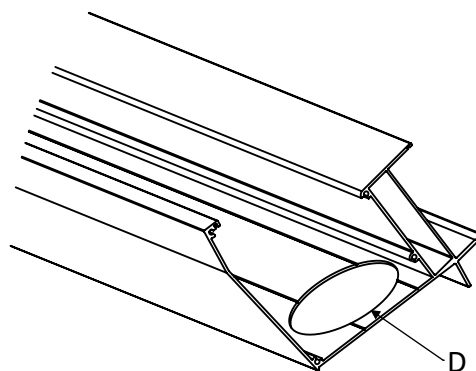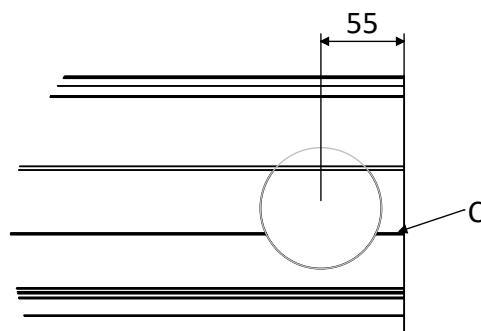




6.1.3 Montage van de Sierlijst (optioneel)

- A. Leg de goot vlak en stevig neer op 2 schragen.
- B. Plaats de sierlijst op de voorzijde van de goot (de ronde lijst klikt over de onderzijde van de goot rand).
- C. Schroef de sierlijst vast met de meegeleverde zelfborende schroeven. Begin ca. 5 cm uit de kant en schroef de lijst om de ca. 75 cm vast de laatste schroef eindigt ook ca. 5 cm uit de kant.

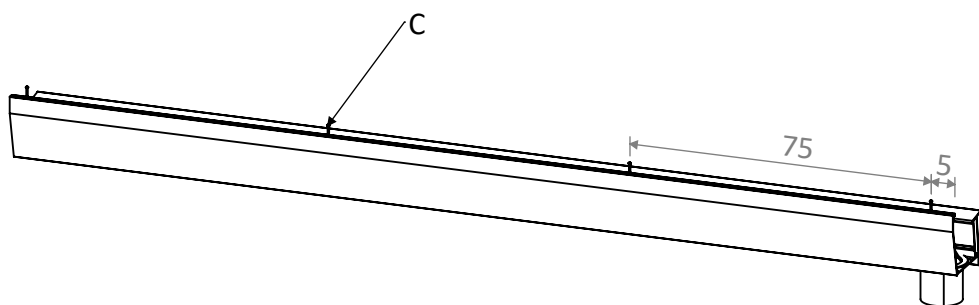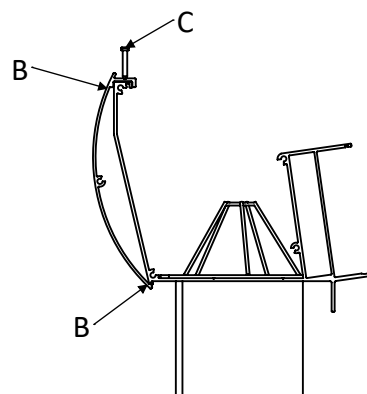


6.1.4 Montage van de goot afdekkappen

- A. Kit de kopse kanten van het gootprofiel in
- B. Schroef met de zelfborende schroeven voorzichtig de afdekkappen vast op de goot in de daarvoor bestemde schroefgeleiders.
- C. Kit de binnenzijde van de goot kappen waterdicht af.

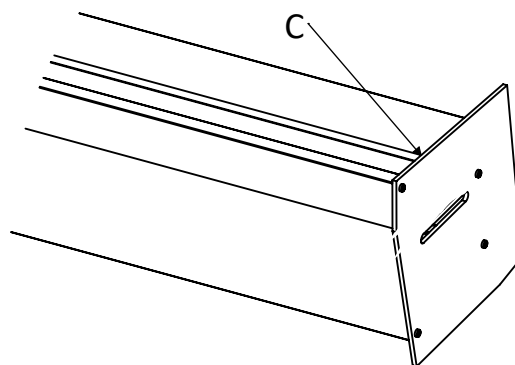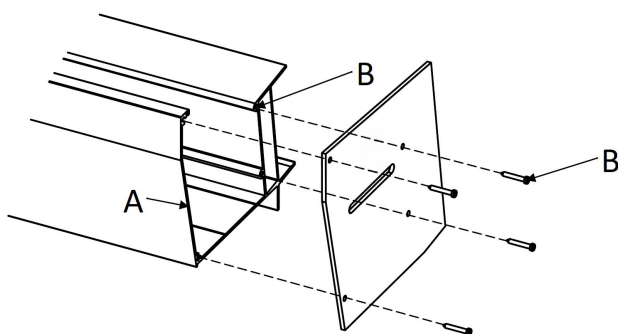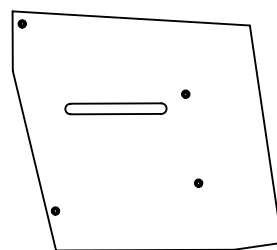


6.2 Montage van het muurprofiel

A. Boor gaten in het muurprofiel op de gemarkeerde lijn met een afstand van ca. 75 cm. Begin ca. 10 cm uit de kant en eindig ook ca. 10 cm uit de kant. Gebruik een metaalboor van 8 mm.

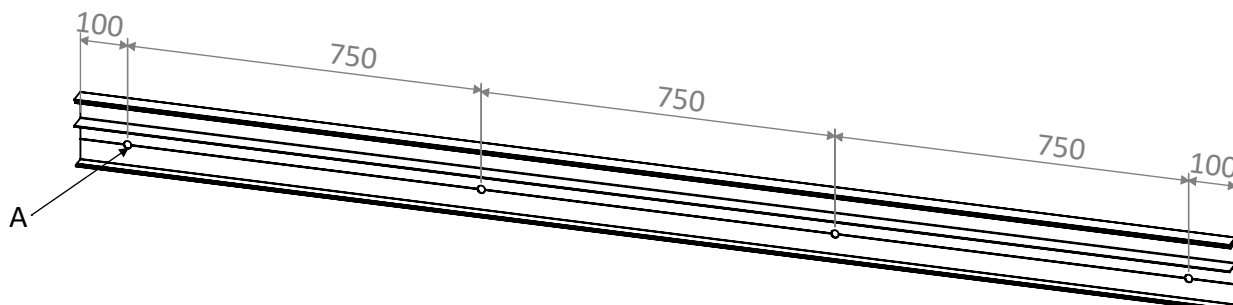


B. Markeer op de muur een lijn die aangeeft waar de onderkant van het muurprofiel komt. Zorg er voor dat het muurprofiel waterpas komt te hangen. Plaats het muurprofiel op de lijn en markeer de voorgeboorde gaten van de muurplaat. Boor nu gaten van 8 mm met een betonboor.

C. Plaats het muurprofiel tegen de muur en sla met een hamer de slagpluggen in de gaten. Schroef het laatste stukje van de slagpluggen in de muur. (gebruik de slagpluggen alleen in geschikte muursoorten)

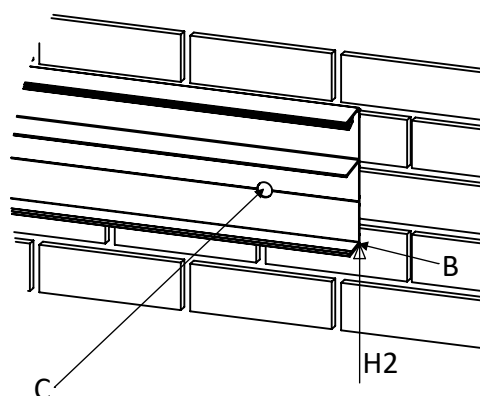

D. Ontvet het muurprofiel aan de bovenzijde bij de muur.


E. Kit het muurprofiel aan de bovenzijde tussen de muur en muurprofiel af. Werk de kit glad en waterdicht af.

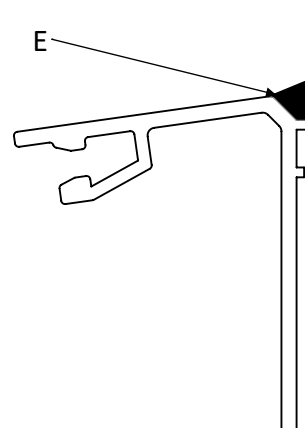


6.3 Plaatsen van de staanders

6.3.1 Plaatsen van de staanders op betonpoeren

- A. Bepaal de positie van de betonpoeren en HWA poeren. Er wordt een hemelwater afvoer poer gebruikt voor de staander waar de afvoer in komt, de overige staanders worden voorzien van de standaard poeren.
- B. Plaats het hart van de betonpoer op afstand D van de achterzijde van het muurprofiel en 55 mm uit de zijkant van het muurprofiel.
- C. Markeer het hart van de betonpoer op de grond en graaf per betonpoer een gat.
- D. Plaats de betonpoeren zo nauwkeuring mogelijk in de grond. Zorg er voor dat de bovenzijde van de HWA-poer minimaal 10 cm onder het maaiveld wordt geplaatst en plaats ze waterpas. Zorg er voor dat de betonpoeren volledig haaks staan.
- Tip: gebruik een tegel onder de poeren, hierdoor zijn de staanders naderhand nog makkelijk te corrigeren voordat het gat aangevuld wordt.

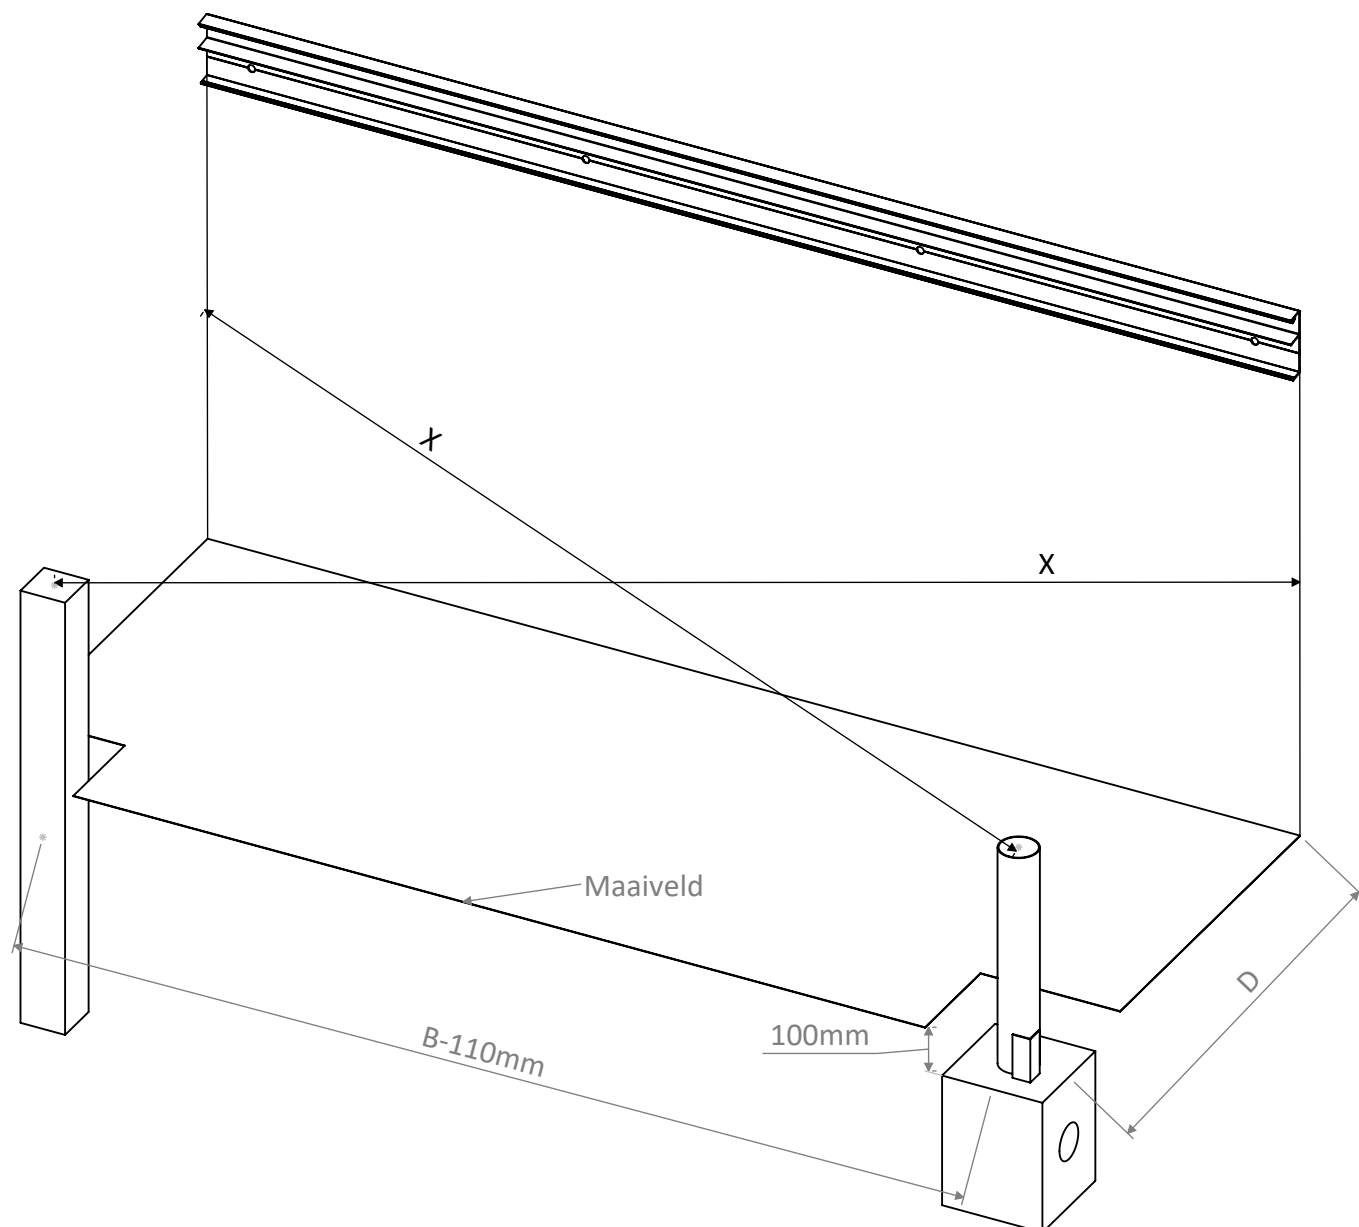

- E. Bepaal de juiste lengte van de staanders, houd hierbij rekening met de diepte van de poeren.
- F. Plaats de verbindingsmof op de buis van de HWA poer en sluit de pvc buis aan de verbindingsmof. Zorg er voor dat de pvc buis 2 cm onder de staander blijft zitten (i.v.m. het schroefdraad op de bladvanger)
- G. Schuif de staander over de bevestigingshoeken van de HWA-poer en schroef deze aan beide zijden vast met de meegeleverde zelfborende schroeven.
- H. Schuif de andere staander over de betonpoer en zet deze op de juiste hoogte vast met een slagplug

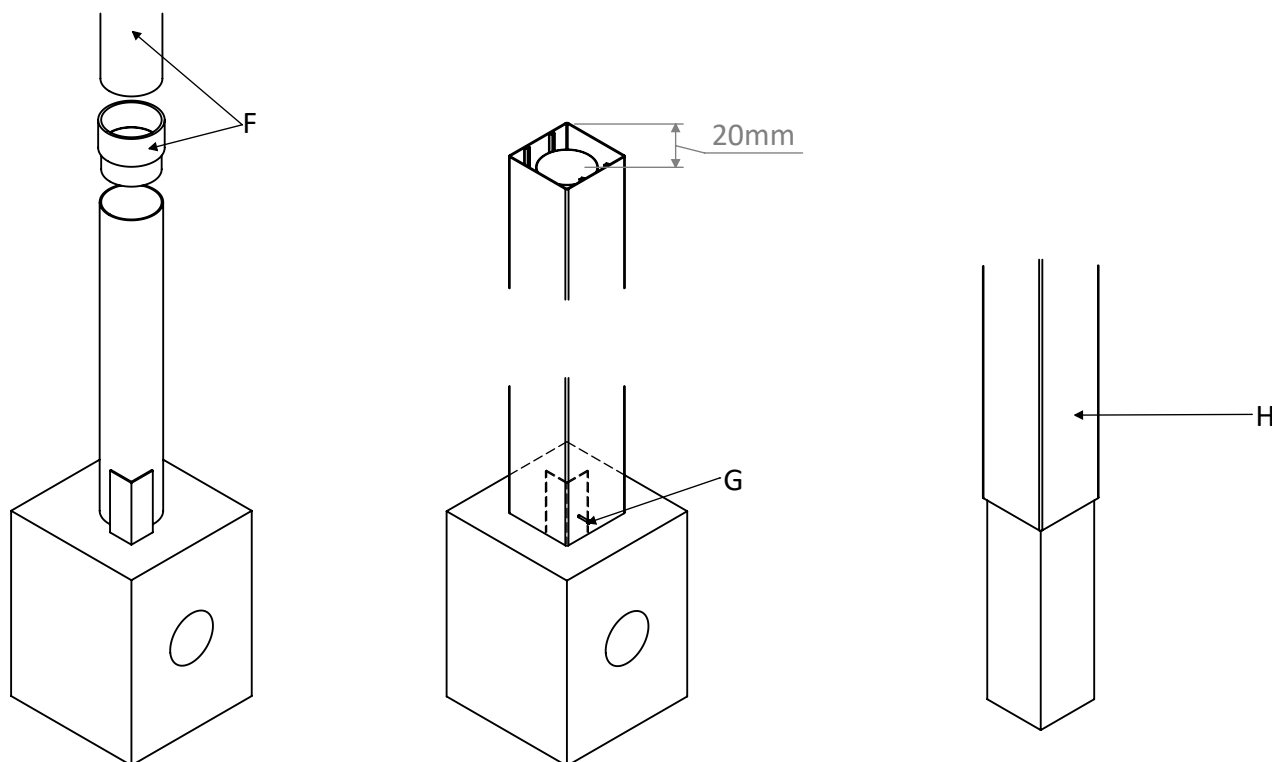

6.3.2 Plaatsen van de staanders op een bestaand terras

Bij het plaatsen op een bestaand terras maakt u gebruik van de meegeleverde bevestigingshoeken.

A. Bepaal de juiste positie van de staanders en teken deze af. Hart staander is de diepte maat vanaf achterkant muurplaat. Buitenkant staander tot buitenkant staander is de breedte maat van de veranda. Zie ook 5.2 Maten bepalen op pag. 08


B. Bevestig de montagehoeken op het terras d.m.v. de slagpluggen, gebruik hierbij geschikt bevestigingsmateriaal voor uw terrasvloer.

C. Bepaal de juiste lengte van de staanders en kort deze in.

D. Boor een gat van 86 mm in de staander waar de afvoer in komt, en schuif een 90 graden pvc bocht(niet standaard meegeleverd) in de buis.

E. Plaats de PVC buis in de staander en zorg er voor dat deze 2 cm onder de staander komt te zitten.


F. Schroef de staander vast aan de montagehoek

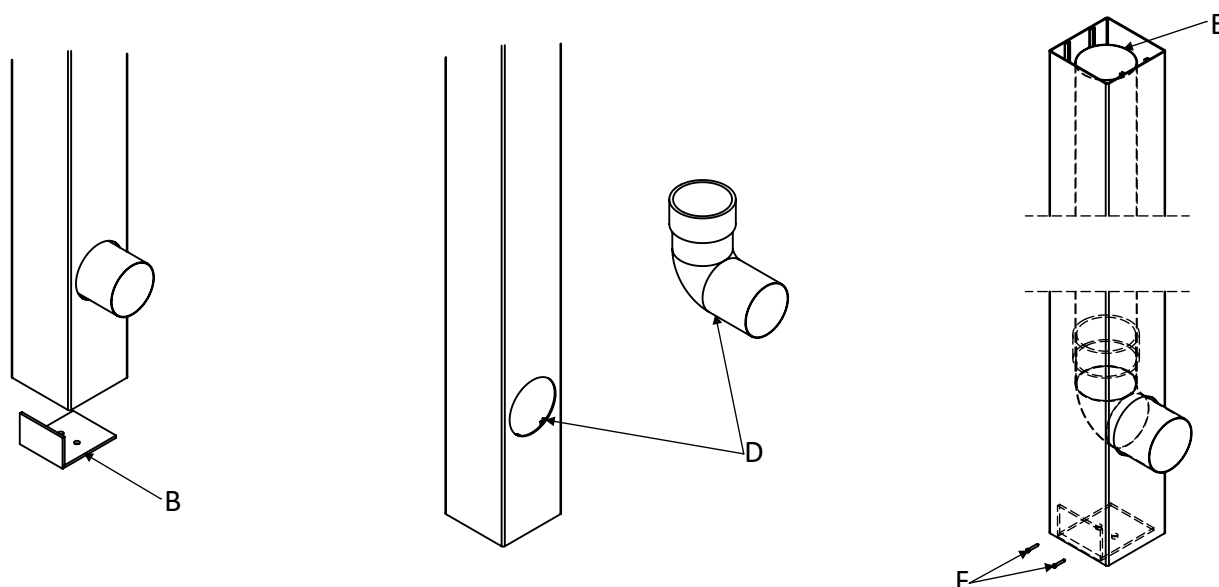

6.3.3 Plaatsen van de staanders op schroeffundering

Bij het plaatsen van de staanders op een schroeffundering kunt u dezelfde werkwijze aanhouden als hierboven omschreven.

Hou bij het bepalen van de lengte van de staanders rekening met de afstand die de schroeffunderingen onder het maaiveld gedraaid zijn. Indien u een ondergrondse HWA aansluiting wilt realiseren zorg er dan voor dat de schroeffundering bij de afvoer diep genoeg zit (H3) zodat er voldoende ruimte is voor de afvoer/uitloop, houd hierbij ook rekening met de hoogte van het straatwerk.

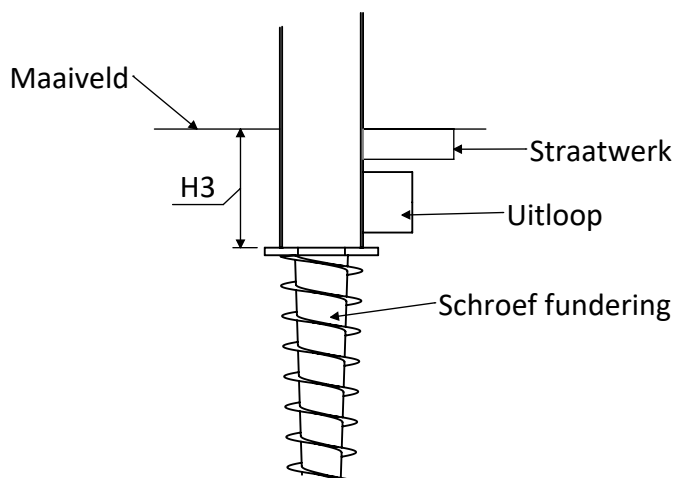


6.4 Montage van de goot

A. Plaats het voormonteerde gootprofiel op de staanders. Zorg er voor dat de bladvanger goed in de pvc-buis zit.

B. Schroef bij iedere staander de goot vast met 2 zelfborende schroeven vanuit de onderlip van het gootprofiel.

Let op dat u niet door de pvc-buis heen schroeft.

C. Om het kantelen van de goot tegen te gaan kan de goot van boven af in de staanders geschroefd worden in de daarvoor bestemde schroefgeleiding. In de goot is hiervoor een markering. Kit de schroefjes waterdicht af.

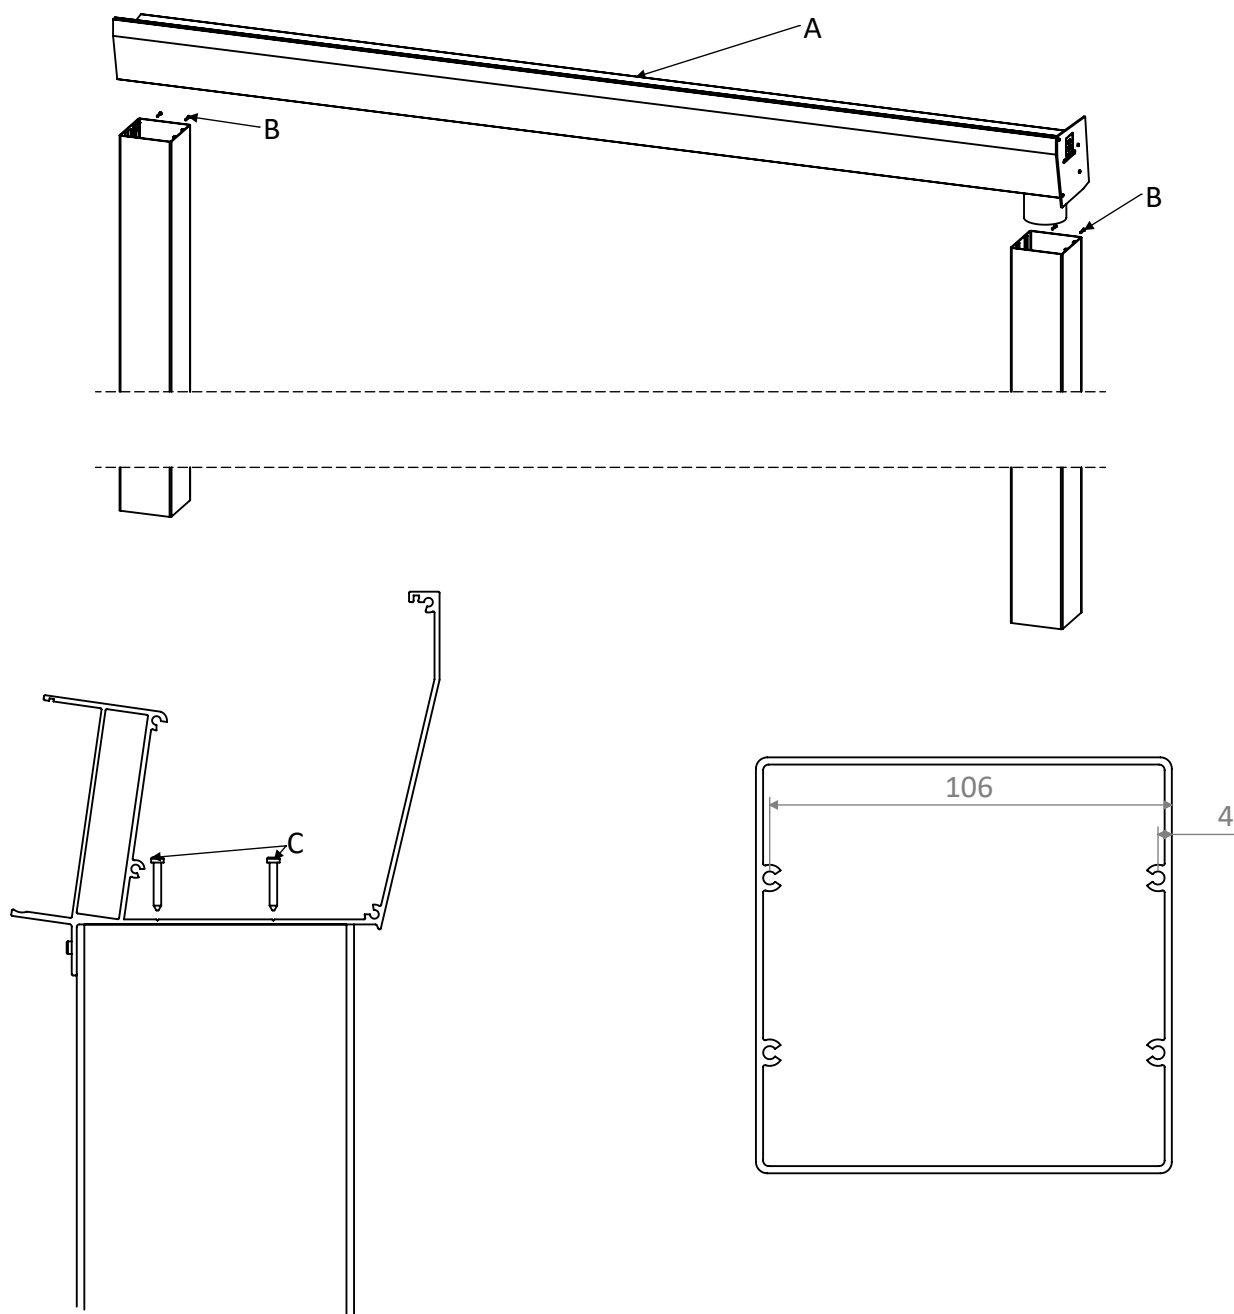

6.5 Montage van de liggers en afdekkers





6.5.1 Voorbereiden van de liggers en afdekkers

De liggers en afdekkers dient u te voorzien van rubber voordat deze gemonteerd worden.

A. Plaats de liggers en afdekkers vlak en stevig op 2 schragen

B. Duw het rubber van boven af in de ligger en afdekkers, zorg er voor dat u tijdens het induwen van het rubber deze niet uitrekt. Snij het rubber met ca. 2 cm overlegte af.

C. Het profiel van de zij & tussen ligger is hetzelfde, hierbij hoeven de 2 buitenste liggers aan de buitenkant niet gerubberd te worden.

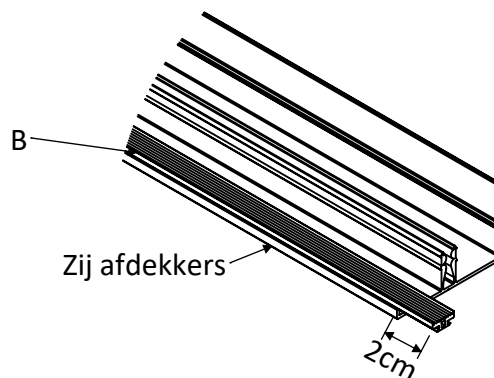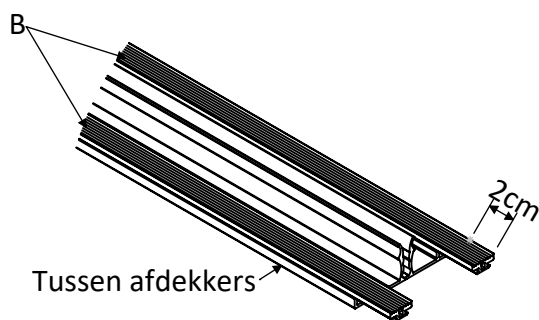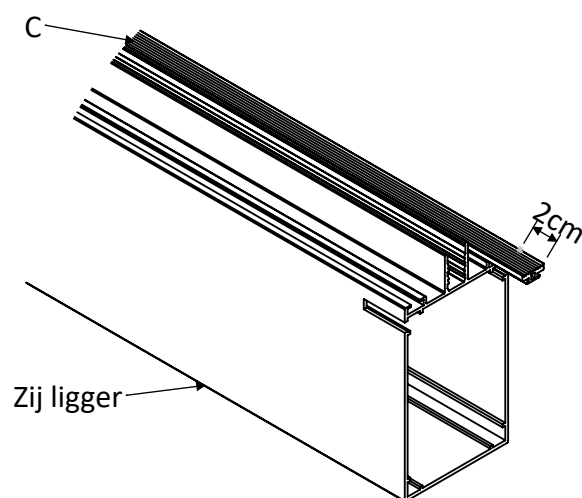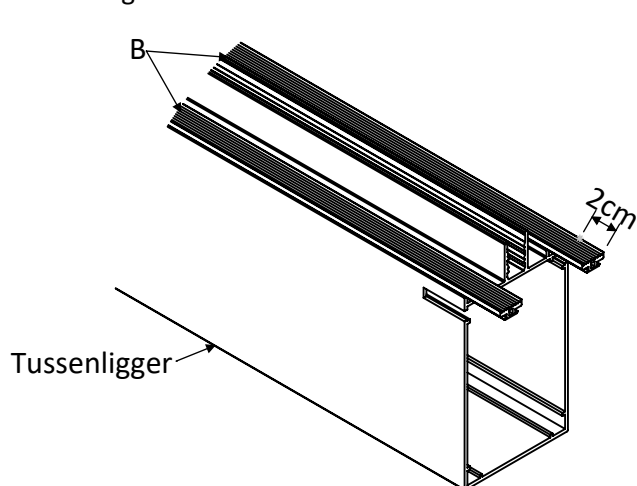


6.5.2 Voorbereiden van de afwerk kliklijsten.




De kliklijsten worden ook voorzien van rubbers. Bij de kliklijsten houd u het rubber even lang als de kliklijst. Let bij het plaatsen van de kliklijsten op: de kliklijsten voor de goot zijn voorzien van afwateringsgaatjes om het condens water af te voeren.

6.5.3 Montage van de 2 buitenste liggers

- A. Plaats de 2 buitenste liggers één voor één in zowel het gootprofiel als muurprofiel.
- B. Zorg er voor dat deze gelijk liggen met de uiteinden van het gootprofiel en muurprofiel.

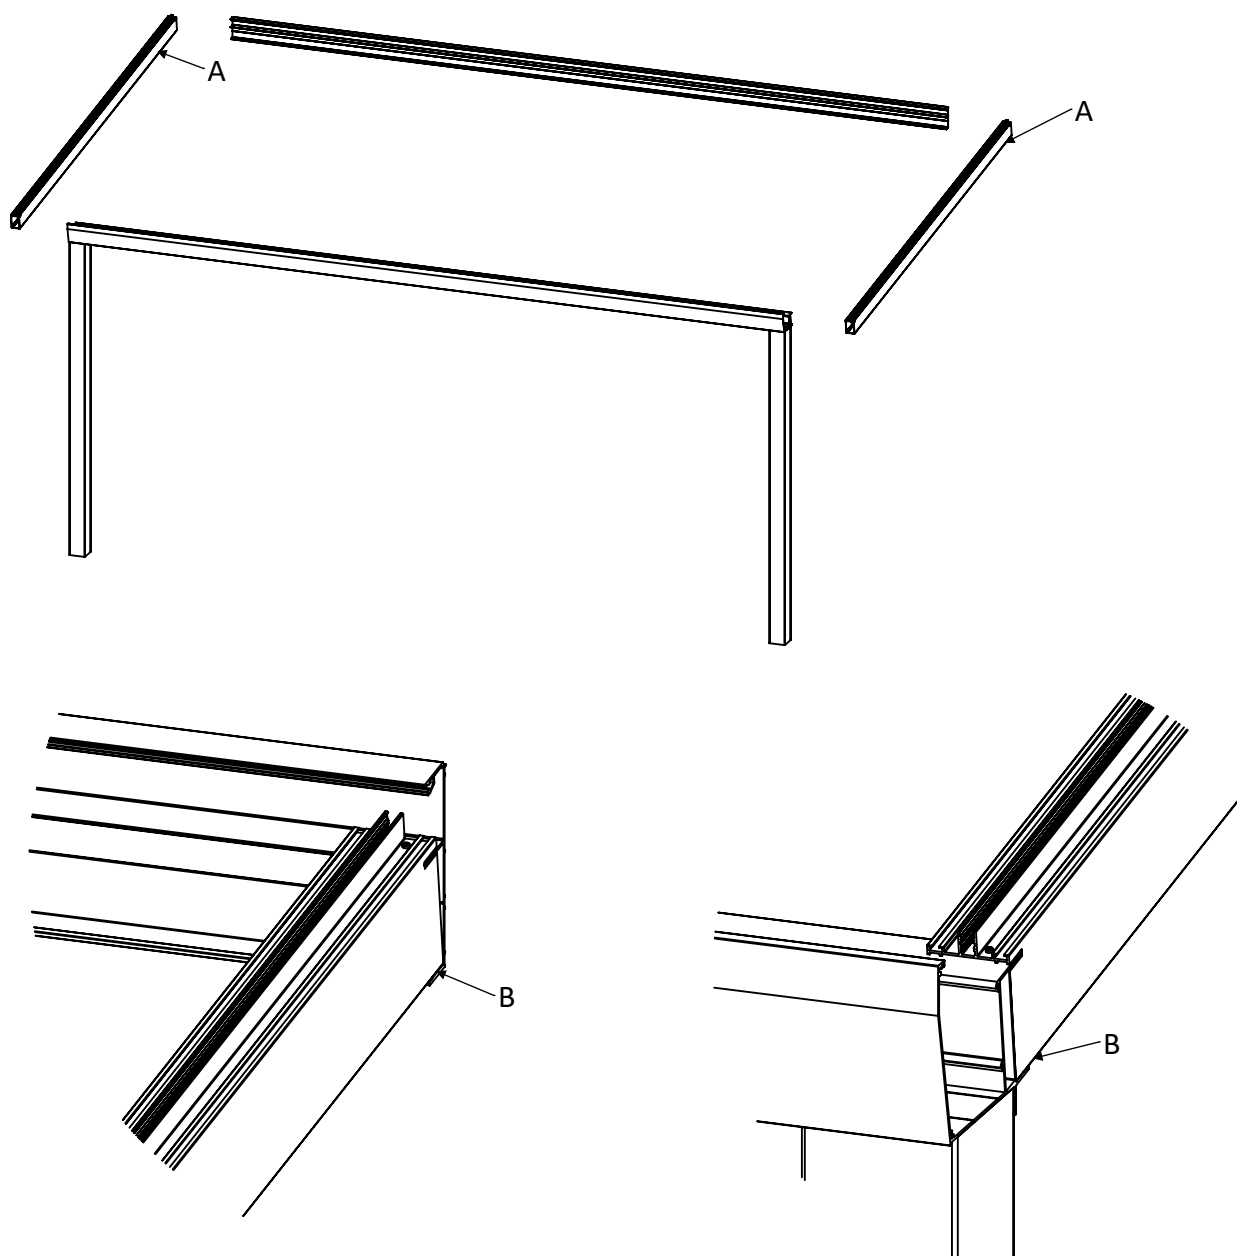

C. Schroef de buitenste liggers vanuit zowel de bovenzijde als de onderzijde aan het gootprofiel en het muurprofiel. Zorg er voor dat de overkapping volledig haaks staat.

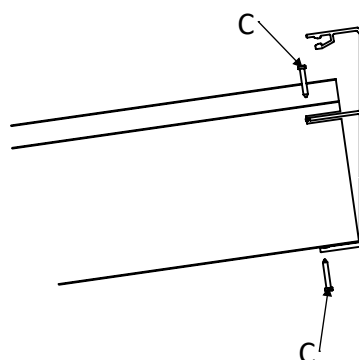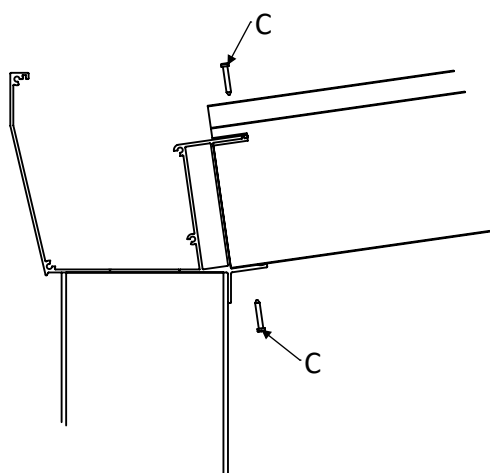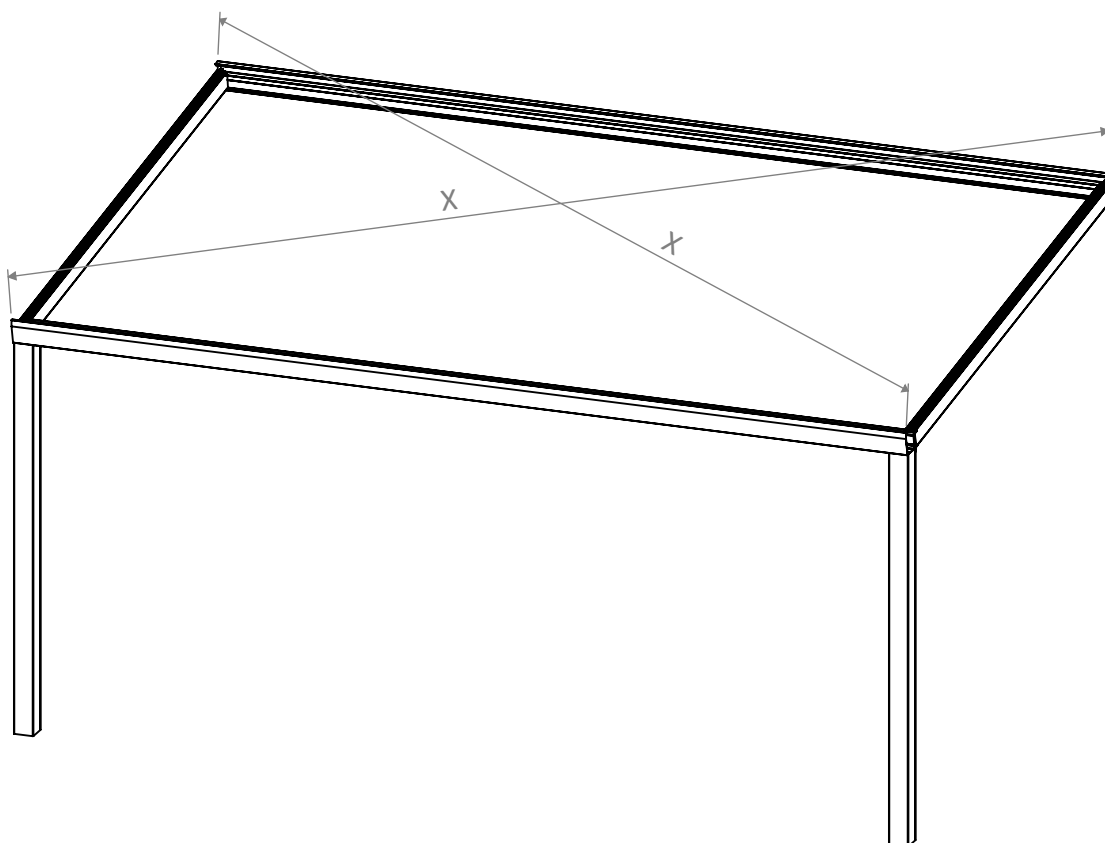

6.5.4 Montage van de tussen liggers

De Oase wordt geleverd met op maat gezaagde platen en kliklijsten voor een evenwijdige vak verdeling.

Bij de standaard breedte maten met polycarbonaat staan de liggers hart op hart 100 cm uit elkaar. Bij glas is dit afhankelijk van de breedte maat en het aantal dak vlakken.

"Onderstaande afbeelding is een voorbeeld bij een standaard breedte van 506cm"

Gebruik de reeds op maat gezaagde afwerk kliklijsten om de liggers op de juiste maat te zetten.

Let op! De afwerkkliklijsten die in de goot zitten zijn voorzien van afwateringsgaten om condenswater aan de onderzijde van de dakplaten af te voeren.


Indien u de veranda ter plaatse in de breedte aanpast kunt u het volgende aanhouden:

Breedte veranda in mm - 58 / aantal vakken


Bijv. u heeft een veranda van 5058 mm - 58 mm = 5000 / 5 vakken = hart op hart afstand 1000 mm

De afwerk kliklijsten zijn altijd 58 mm korter dan hart op hart afstand van de liggers


Indien er spotjes gemonteerd worden kunt u dat het beste doen voordat u de tussen liggers gaat plaatsen.

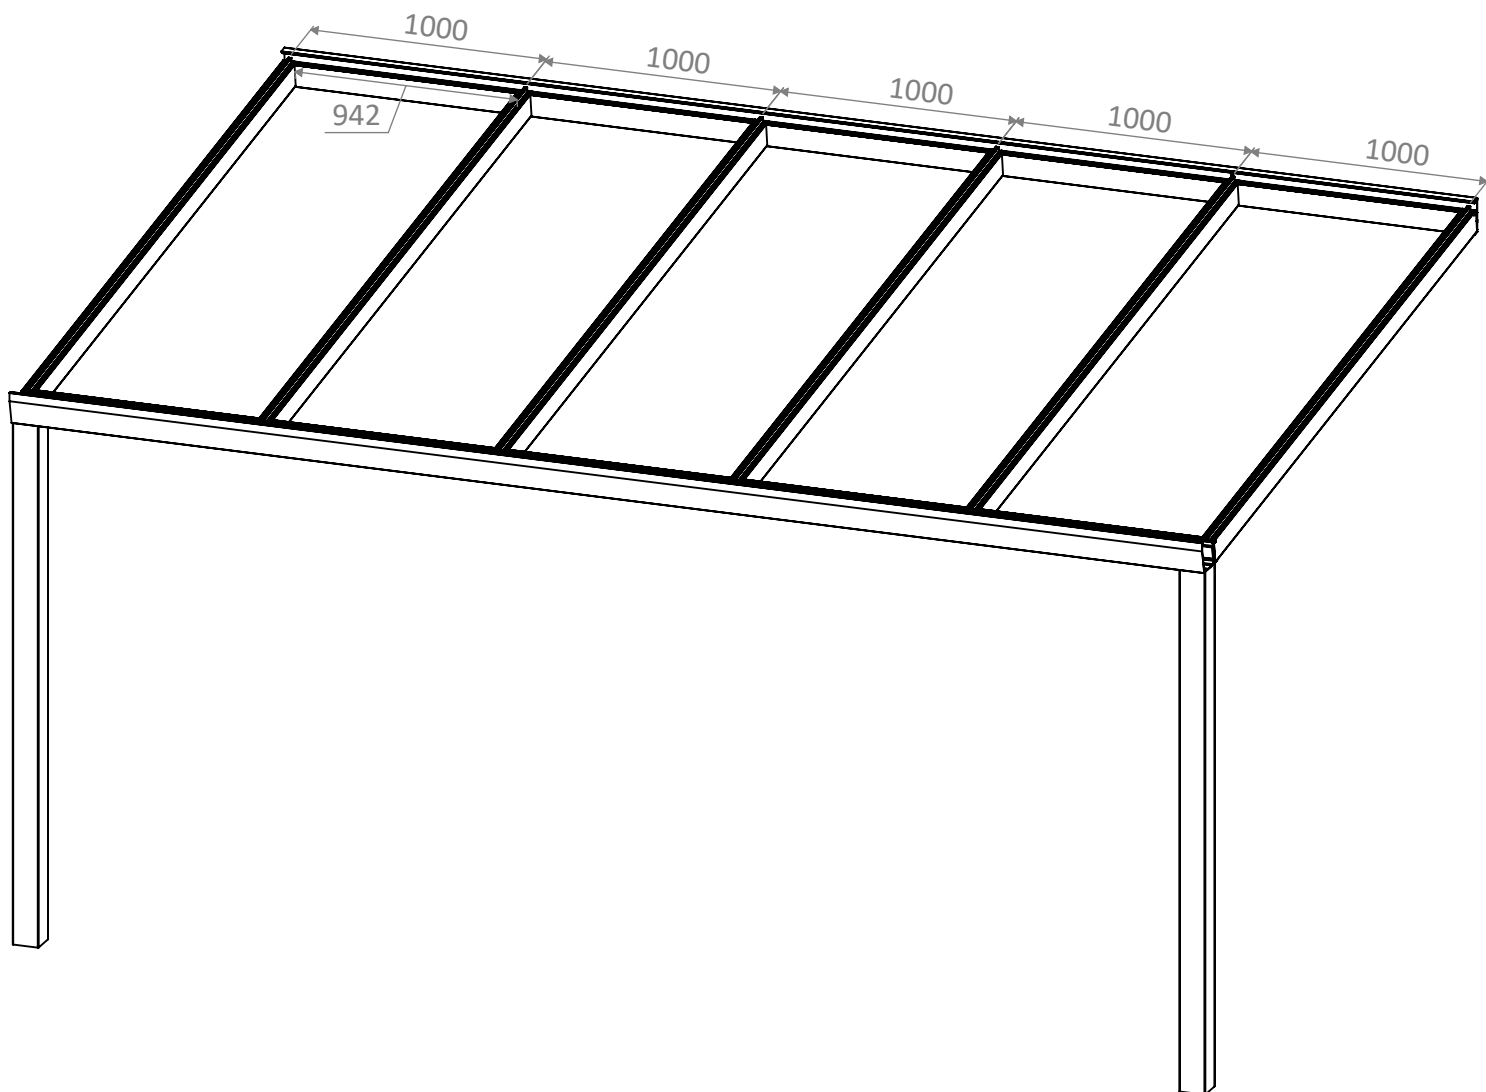

- A. Plaats de eerste kliklijst tegen de buitenste ligger aan.
- B. Plaats het lipje aan de bovenzijde in de uitsparing van de muurplaat en goot.
- C. Klik de afwerk kliklijst aan de onderzijde in de goot en muurplaat.

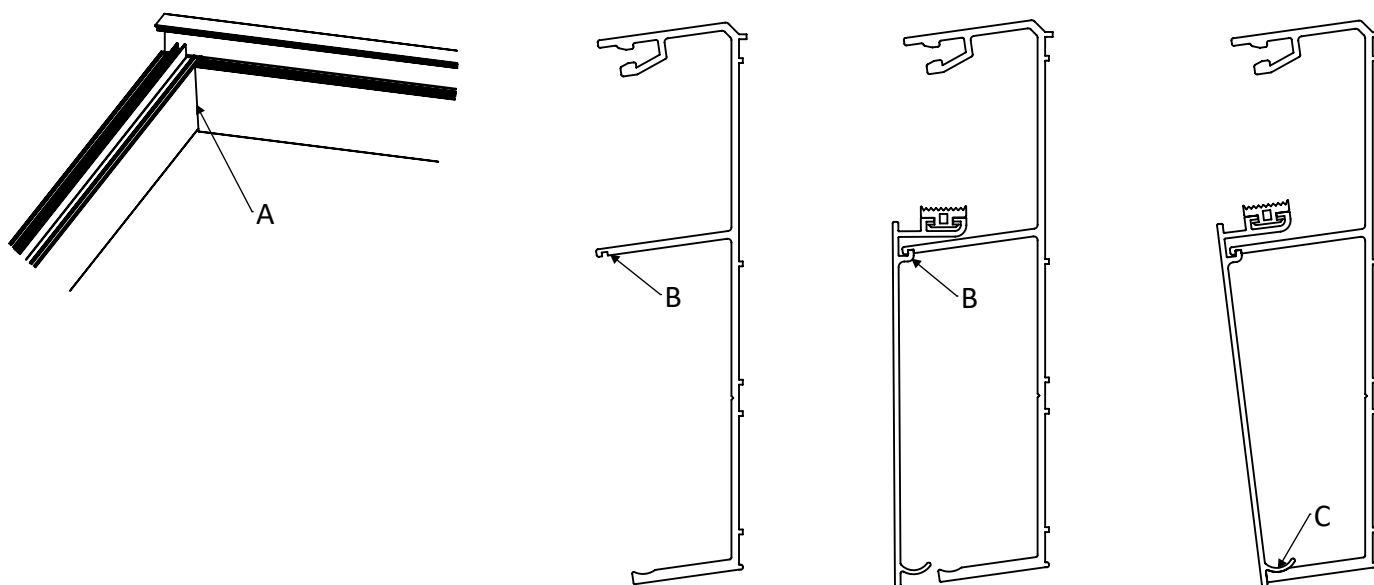

- D. Schroef de tussen liggers zowel aan de bovenzijde als de onderzijde in de goot en muurplaat zoals ook bij de buitenste 2 liggers is gedaan.
 - E. Plaats alle tussen liggers en afwerk kliklijsten. indien nodig kan de laatste kliklijst op maat gezaagd worden.
- Tip: Als er spotjes geplaatst zijn kunt u de kliklijst in het vak waar de transformator is geplaatst ook 1 mm korter houden zodat deze altijd gemakkelijk te verwijderen is.

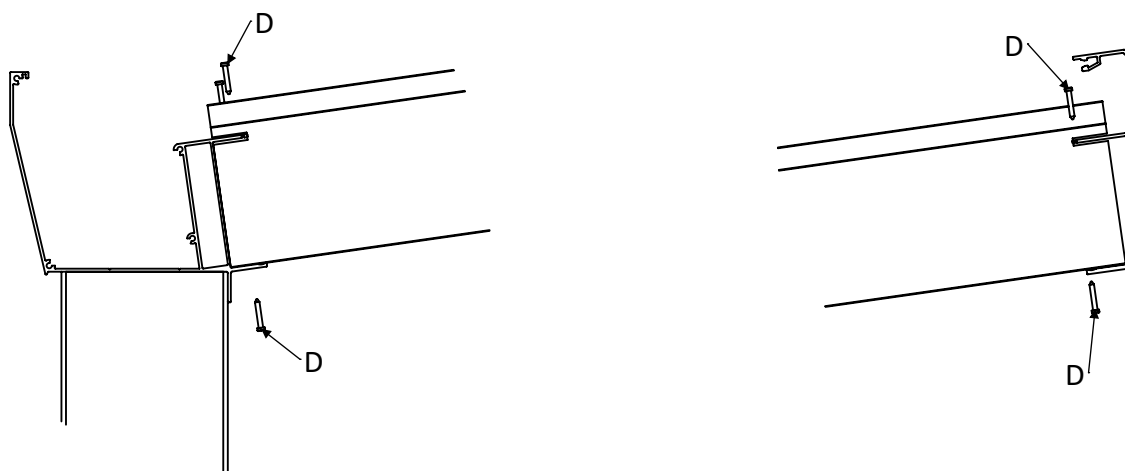

6.6 Dakplaten


6.6.1 Voorbereiden dakplaten

Glasplaten kunnen zonder voorbereiding op het dak geplaatst worden, de polycarbonaat platen moeten eerst voorbereid worden. De polycarbonaat platen worden getapted geleverd. Let op bij het plaatsen van de Sun-Reflect en Wide Helder platen dat u deze met de juiste zijde (UV werende) boven legt, dit staat aangegeven op de bescherm folie. De standaard Helder en Opaal platen zijn aan beide zijden voorzien van een UV werende laag.

A. Verwijder de folie aan de randen van de plaat aan de onder en bovenzijde.


B. Plaats aan de onderzijde van de plaat het neusprofiel met het lipje naar beneden. De onderzijde van de plaat herkent u door het open tape. Aan de bovenzijde van de plaat zit dicht tape.

C. Kit de bovenzijde van het neusprofiel op de plaat af met een klein randje kit. Hiermee voorkomt u dat er water onder het profiel kan lopen.

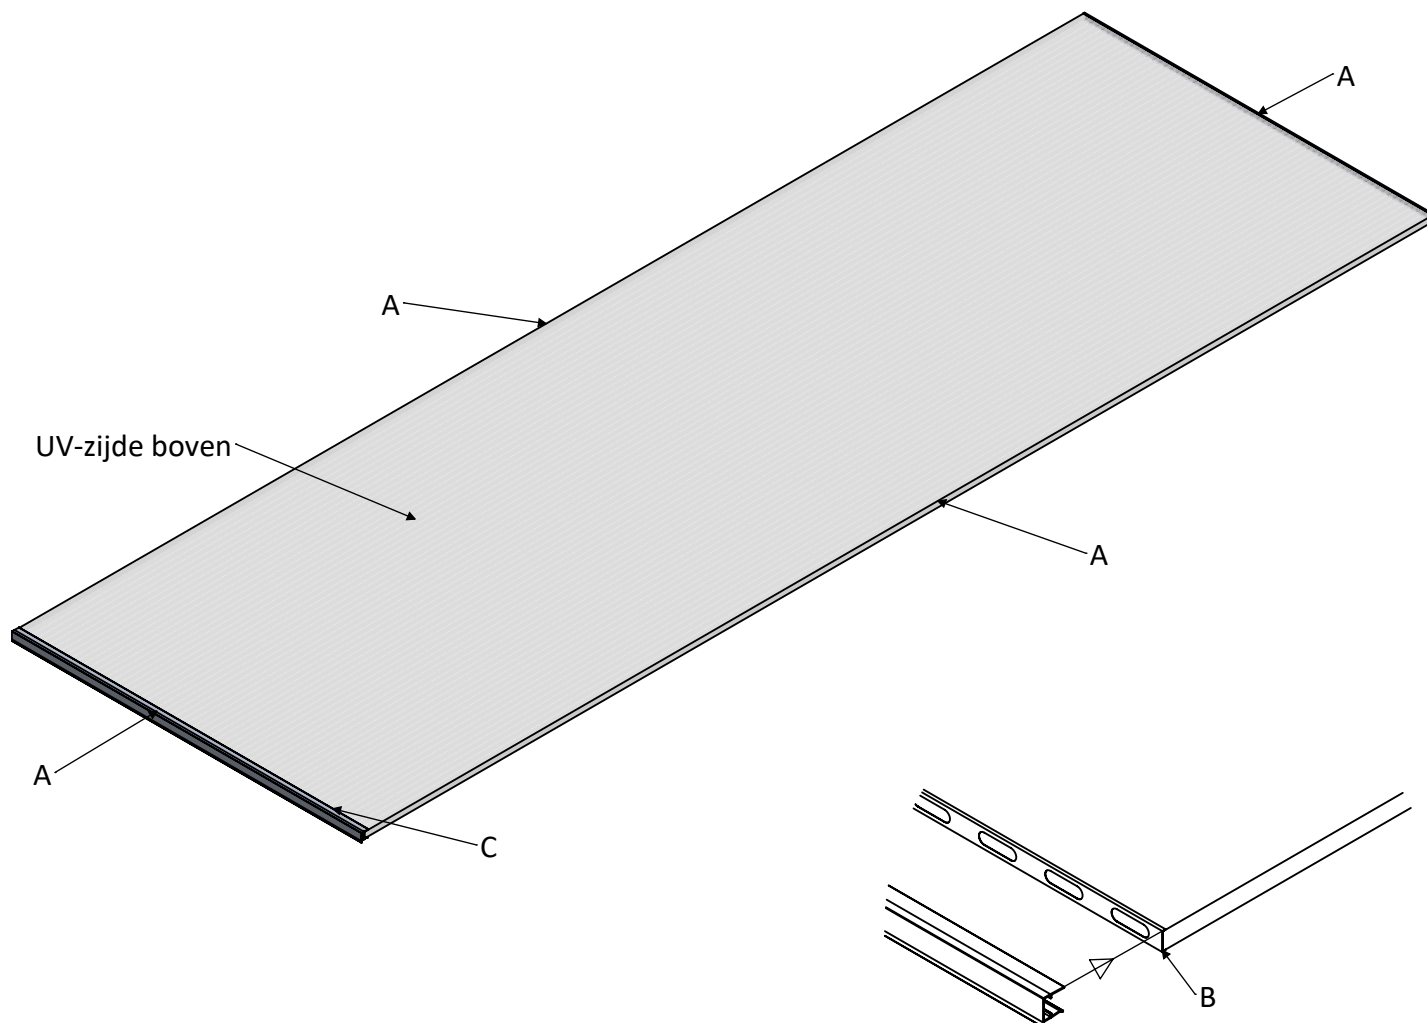


6.6.2 Plaatsen van de eerste plaat

- A. Plaats de eerste plaat tussen de liggers, de zijde met condensprofiel komt aan de gootzijde.
Let op: UV-zijde boven (bij Polycarbonaat)
- B. Positioneer de zij-afdeklijst op de zijligger en houdt deze gelijk met de onderzijde van de plaat/condensprofiel.
- C. Als het profiel goed in positie ligt, klikt u de afdeklijst in de zijligger, gebruik hiervoor een rubberen hamer. Begin hiermee bij de goot en schroef de afdekker gelijk vast voordat u de rubberafdekker verder in het profiel klikt.
- D. De afdekker om de 60 cm met de zelfborende schroeven 4.2x50 met EPDM ring vastschroeven. En altijd zorgen dat de afdekker aan begin (gootzijde) en einde (onder muurplaatrubber) wordt vastgeschroefd.

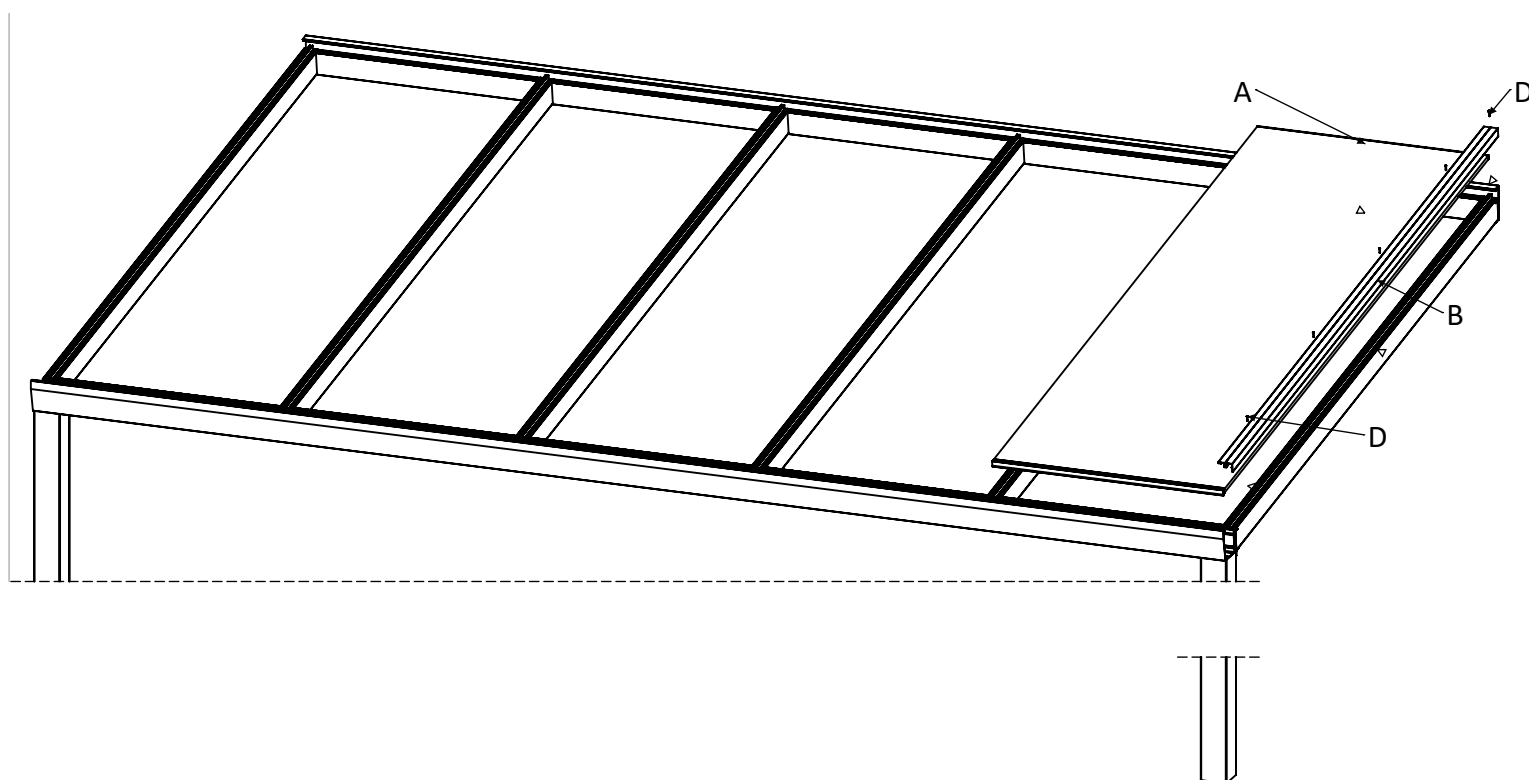


De afdekkliklijsten zijn voorzien van een klik profiel. Let op dat u de profielen op de juiste diepte klikt aan de hand van de dakplaten die gebruikt worden.


Polycarbonaat

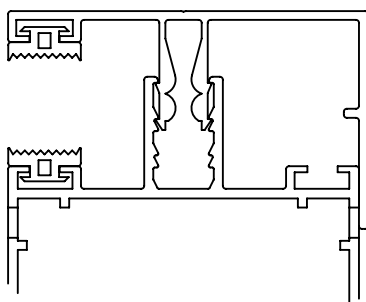

Glas 55.2 (10mm)

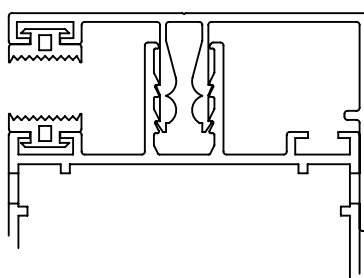

Glas 44.2 (8mm)

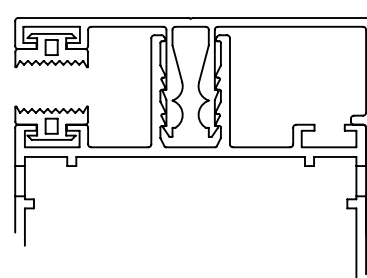

6.6.3 Plaatsen van de tweede dakplaat

A. Plaats de tweede plaat tussen de liggers, de zijde met condensprofiel komt aan de gootzijde.


Let op: UV-zijde boven (bij Polycarbonaat)

B. Positioneer de afdeklijst op de tussenligger en houdt deze gelijk met de onderzijde van de plaat/condensprofiel.

C. Als het profiel goed in positie ligt, klikt u de afdeklijst in de zijligger, gebruik hiervoor een rubberen hamer. Begin hiermee bij de goot en schroef de afdekker gelijk vast voordat u de rubberafdekker verder in het profiel klikt.


D. De afdekker om de 60 cm met de zelfborende schroeven 4.2x50 met EPDM ring vastschroeven. En altijd zorgen dat de afdekker aan begin (gootzijde) en einde (onder muurplaatrubber) wordt vastgeschroefd.

Herhaal deze stappen voor alle dak platen en afdekkers

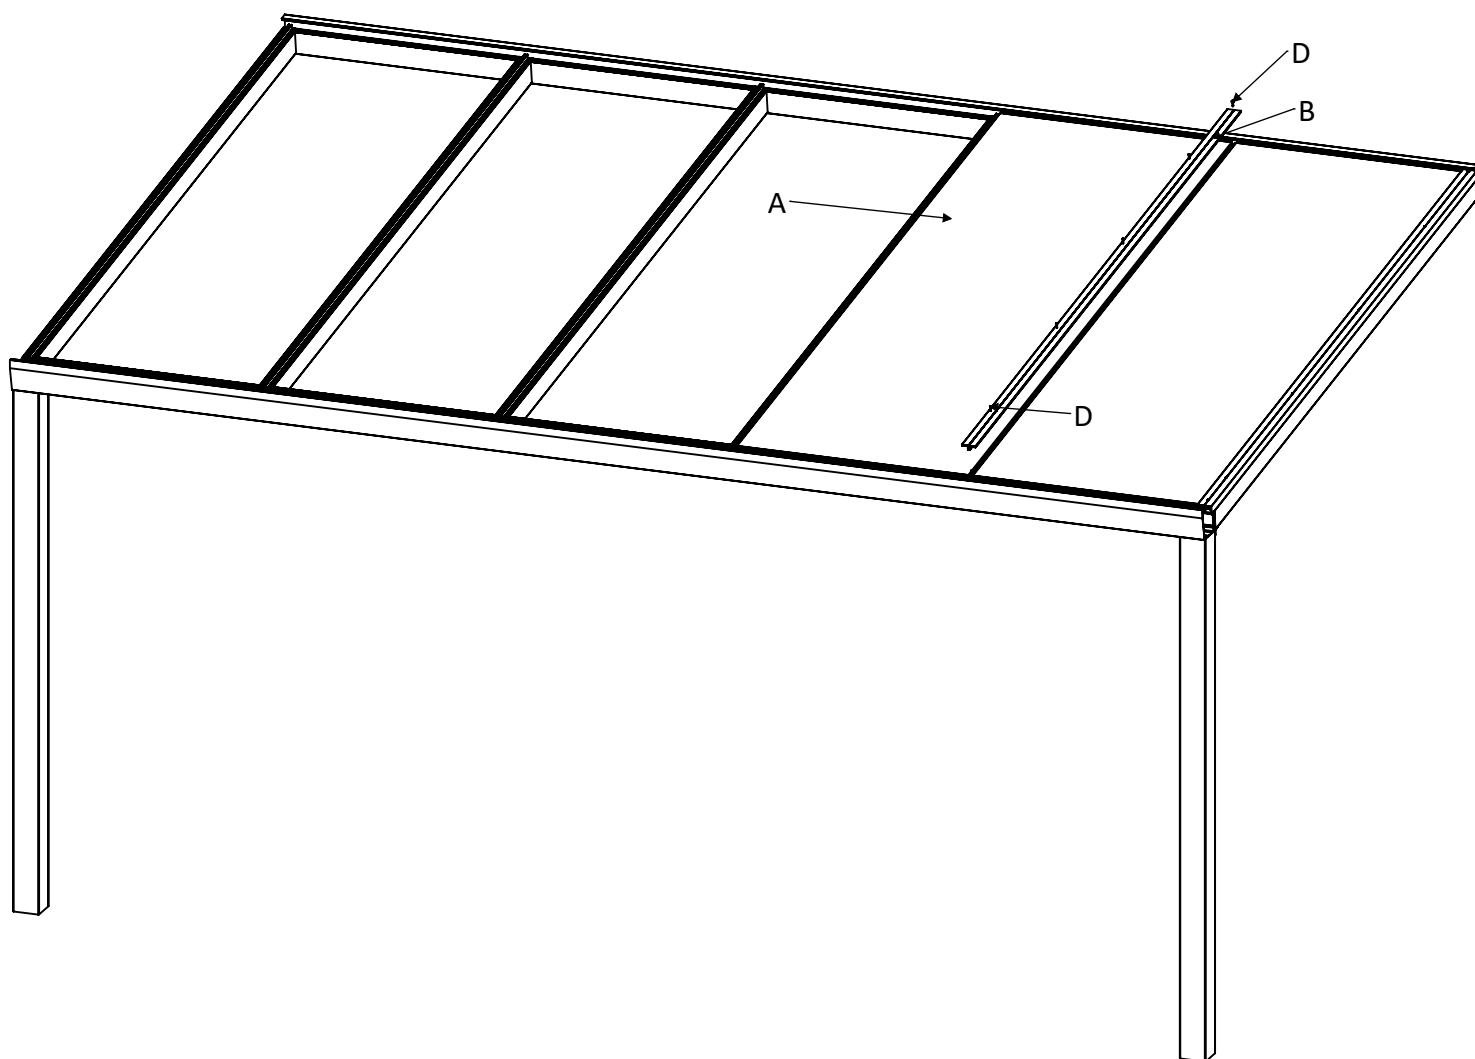


6.6.4 Monteren van de plaat stoppers

Schroef de plaat stoppers in het midden van de afdekkers door de gemarkeerde groef.

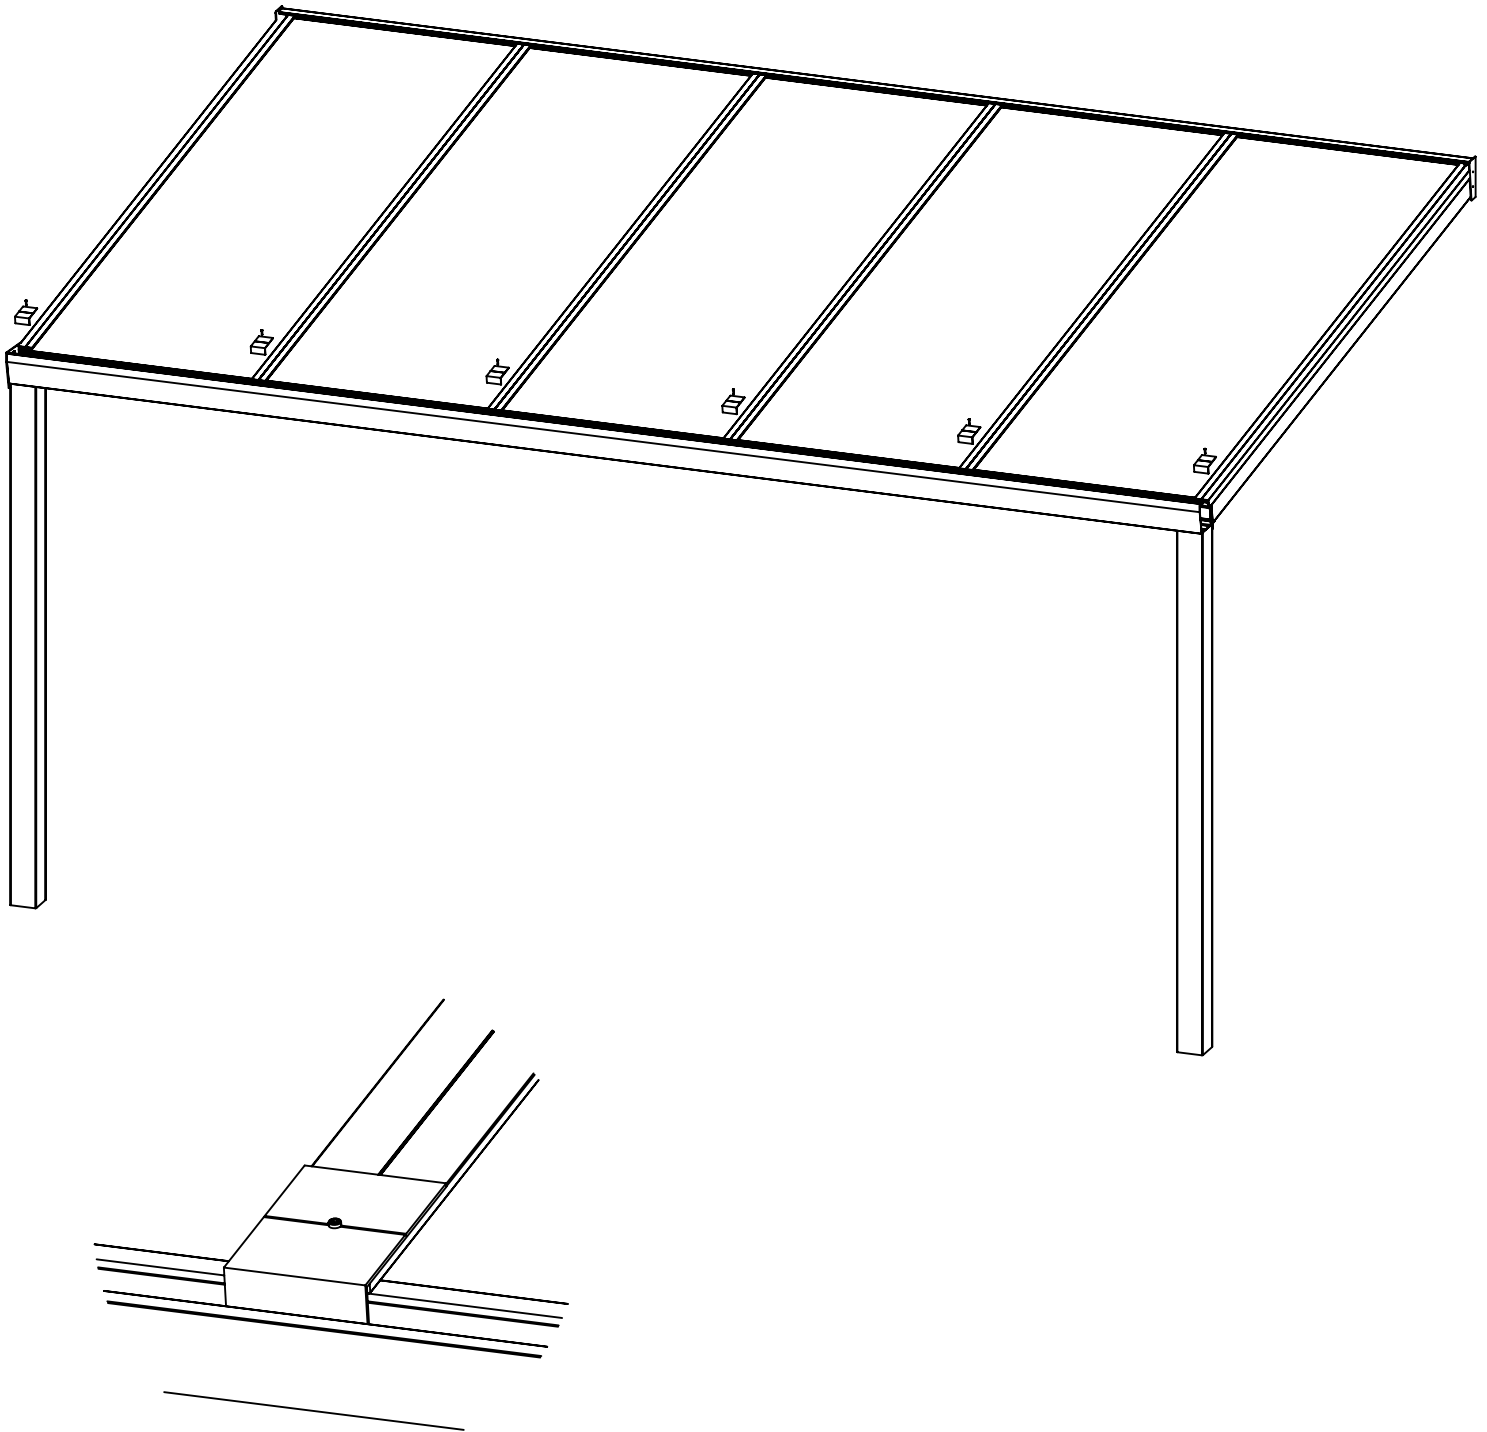


6.6.5 Plaatsen Muurplaat rubber

Plaats de muurplaat rubber in de muurplaat, mocht het rubber erg stroef gaan kunt u hiervoor ook een beetje zeep gebruiken.

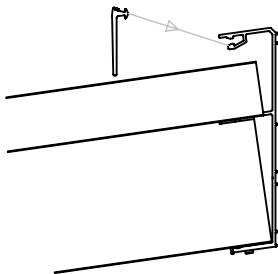

Verwijder het beschermfolie van de dakplaten en van de aluminium onderdelen. Uw veranda is nu klaar.

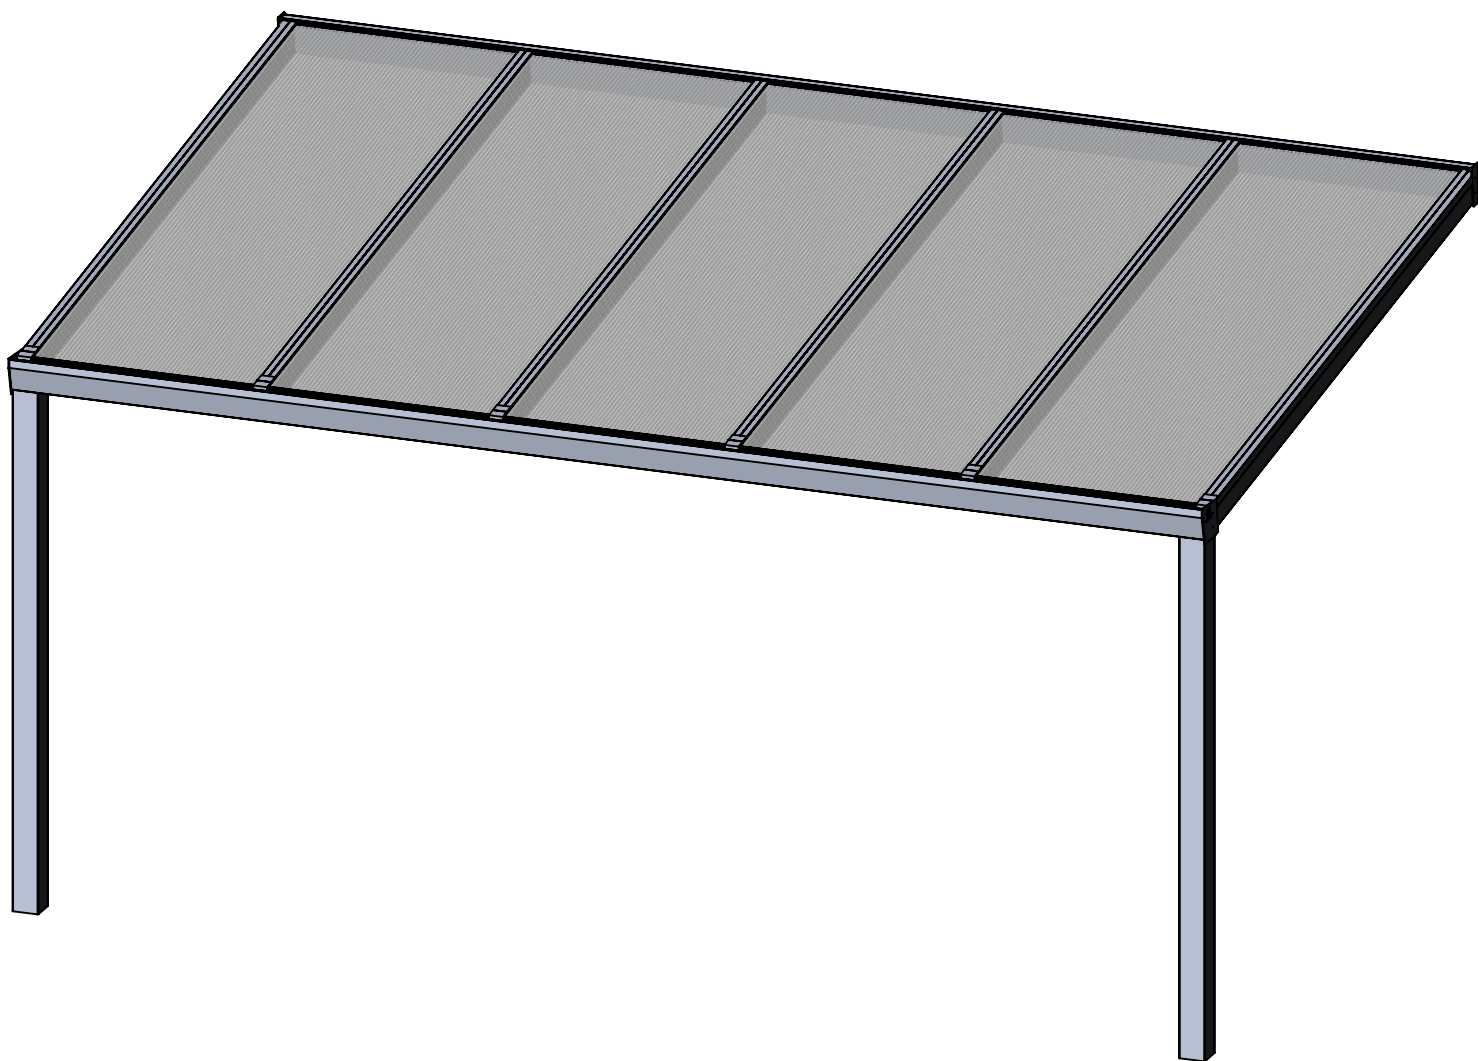

7 REINIGINGS ADVIES

1. De veranda volledig reinigen volgens aangegeven richtlijnen.
2. Indien Beton/Cement is gebruikt voor de fundering alle kalk- en cementresten meteen verwijderen zodat geen inbranding in het aluminium kan ontstaan.
3. Gebruik bij het schoonmaken van polycarbonaat daken bij voorkeur een wasborstel met veel water. Zo voorkomt u krassen met fijn/stijfzand.
4. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
5. Gebruik geen sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen.
6. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
7. Gebruik geen hoge druk of stoomreinigers.