



Montagehandleiding

Glazenschuifwanden

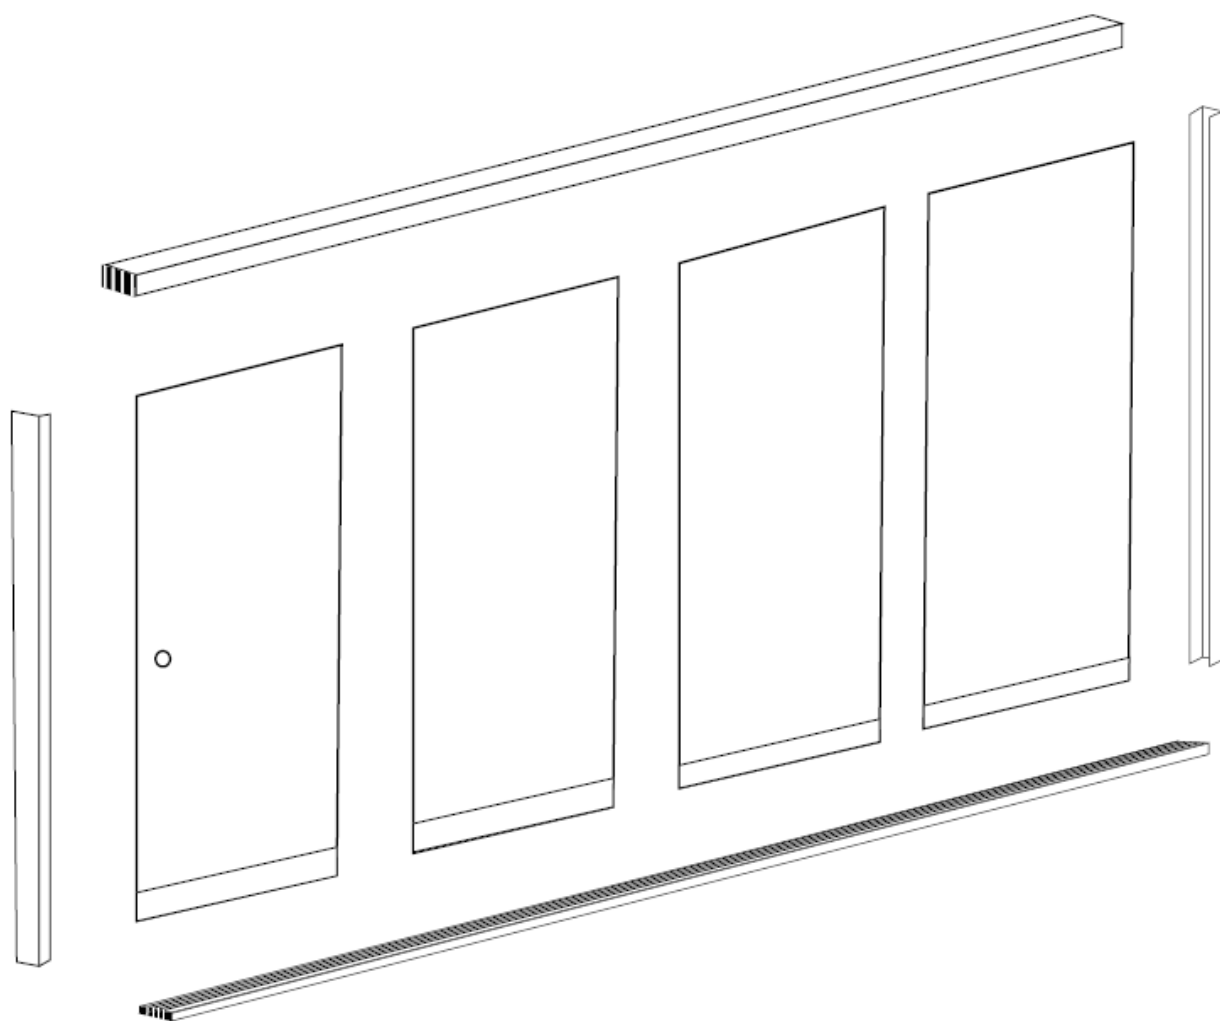

Meegeleverde onderdelen

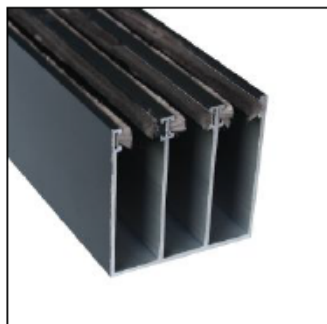


**Bovenrails
inclusief borstel**



Onderrails



**Glasdragers inclusief afwerkkap
verstelbare wieltjes en rubber**

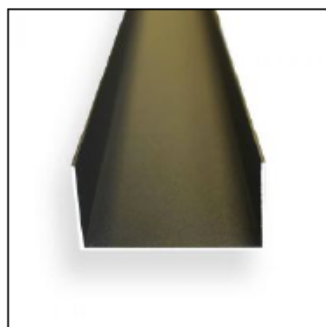

Afwerk u-profielen



Montageset

STAP 1

Meet de ruimte waar de glazen schuifwand gemonteerd zal worden. Doe dit voor de boven en onderkant apart.

STAP 2

Zaag de boven en onderrails 2 tot 4mm korter dan gemeten. Knijp de borstels aan weerszijden (foto); zo voorkomt u dat de borstels uit de rails geschoven worden.

STAP 3

Kit de onderrails aan de onderkant met waterbestendige kit om waterlekage te voorkomen. Plaats de onderrails met de lage zijde naar buiten (zie foto), zodat het water naar buiten kan afvloeien. Kit aan de binnenzijde tussen de staanders af, om water lekage tegen te gaan.

STAP 4

Schroef het onderrails met de meegeleverde RVS zelf tappende schroeven vast aan de funderingskoker. Indien u niet heeft gekozen voor een funderingskoker, gebruik 6mm slagpluggen.

STAP 5

Meet de afstand vanaf de bovenzijde van de onderrails tot de onderkant van het gootprofiel. Zaag het afwerk u-profiel op maat, de afwerk u-profielen worden standaard geleverd op een lengte van 2400mm. Monteer het afwerk u-profiel met de meegeleverde zelftappende schroeven aan de staander.

STAP 6

Plaats de bovenrails strak tegen de lip van het grootprofiel aan de binnenzijde. Schroef de bovenrails vast om de 500mm met de meegeleverde zelftappende schroeven. Kit de schroeven die in het gootprofiel uitkomen met flink wat kit af. Een andere optie is om de bovenrails vast te kitten met Hightack lijm.

STAP 7

De glazenschuifdeuren worden voorbereid aangeleverd. Pak het glaspaneel met 2 man op met zuignappen en schuif deze rustig eerst in de bovenrails en zet de glasdrager op het juiste spoor (zie technische informatie) van de onderrails.

STAP 8

Indien u heeft gekozen voor 1 of meerdere komgrepen kunt u deze eenvoudig in het glaspaneel met gat monteren.

STAP 9

Meet de hoogte vanaf de bovenkant van de glasdrager tot de onderkant van de bovenrails. Zaag de tochtborstel af op deze lengte minus 20mm.

STAP 10

Monteer nu de tochtborstel op de zijkant van het glaspaneel aan de onderzijde strak tegen de glasdrager, zodat de speling aan de bovenzijde komt. Monteer de tochtstrippen op de glaspanelen aan de zijden waar de glaspanelen elkaar overlappen. Doe dit met 1 tochtborstel per paneel. Hiervoor geen lijm gebruiken, maar met behulp van een rubberen hamer vast tikken.

STAP 11

Schroef de komgreep (optioneel) vast in de glasdeur.